




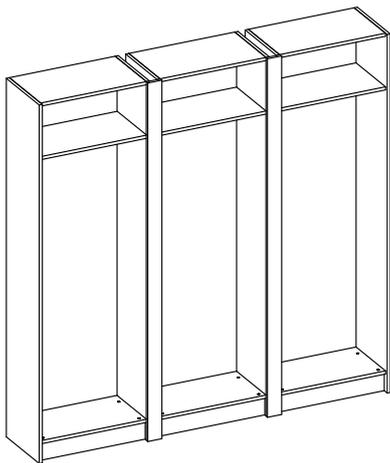

Konsilio 2 espaces

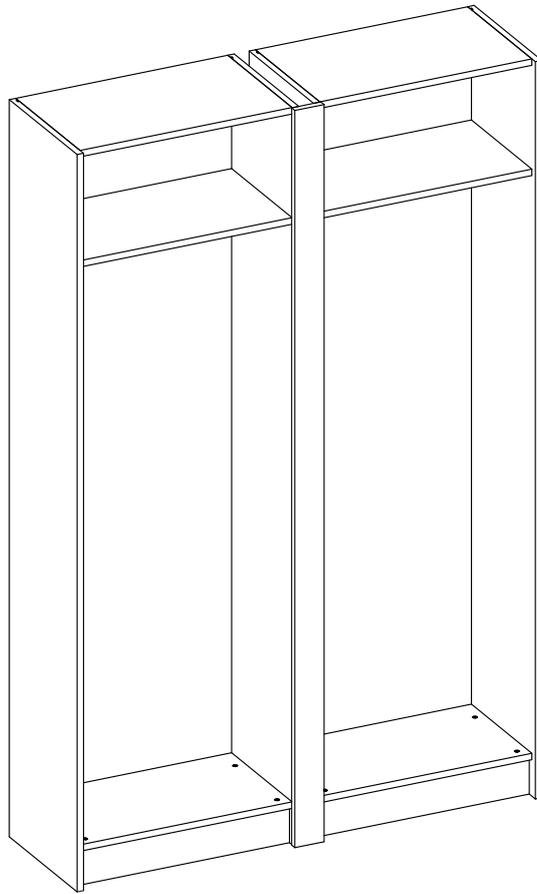

Konsilio 3 espaces

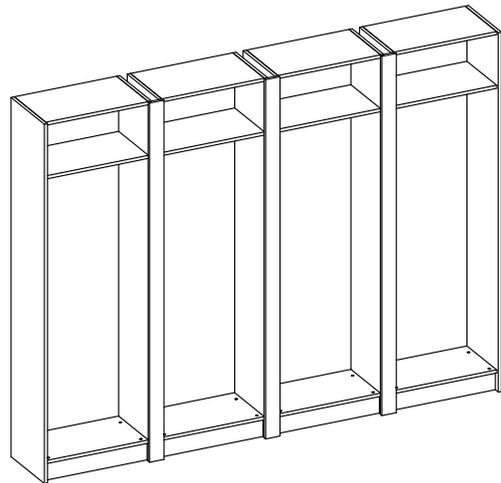

Konsilio 4 espaces




PRÉPARATION



x2



90 minutes

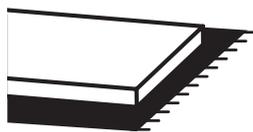


- Veillez à ce que le **sol** de l'emplacement soit de niveau.
- L'espace de montage doit être **propre** et **dégagé**, prévoir **3m x 3m** au sol.

OUTILS

NON FOURNIS :



Maillet

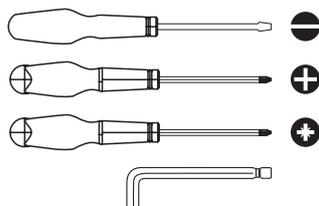


Tournevis et clé 6 pans



Visseuse



Perceuse



Niveau à bulle



Crayon



Eau savonneuse + chiffon

QUINCAILLERIE : composition des sachets



LES CHEVILLES ET VIS DE FIXATION AU MUR NE SONT PAS FOURNIS

Sachet pour joue n°825

A	équerre	x1
B	cache	x1
C	tourillon	x2
D	insert métallique	x4
E	goujon fil métal	x4
F	vis	x2

Sachet pour plinthe n°801

G	clip de plinthe	x2
H	support clip de plinthe	x2
F	vis	x4

Sachet pour tasseau n°832

S	vis	x6
----------	-----	----

Sachet pour piétement tablette basse n°826

I	embase	x4
J	piéd	x4
F	vis	x16

Sachet pour tablette fixe n°827

K	excentrique*	x4
----------	--------------	----

Sachet pour tablette semi-fixe n°804

L	boitier	x4
M	goujon	x4

Sachet pour tablette amovible n°805

N	boîtier	x4
O	taquet	x4

Sachet pour tringle n°828


P	support tringle	x2
F	vis	x2

Sachet pour montant central n°834

Q	ferrure femelle	x5
R	ferrure mâle	x5
F	vis	x20

* Un sachet de caches excentrique est également fourni. Utilisez le pour masquer les excentriques (repère K page suivante) à la fin du montage

A



B



C




D




E




F



G

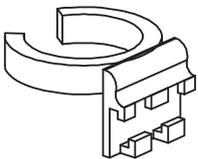


H




K




L

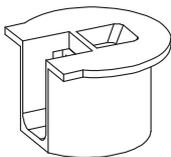


M



N

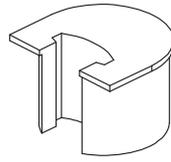


O




P




Q

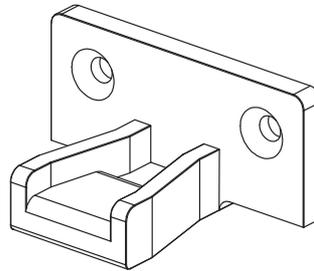


R

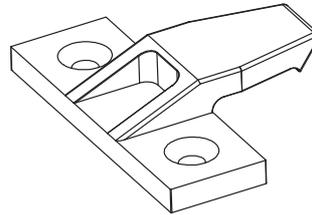


S



I

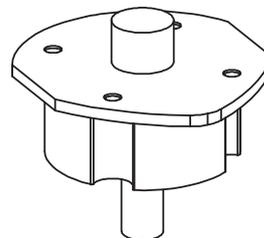


J

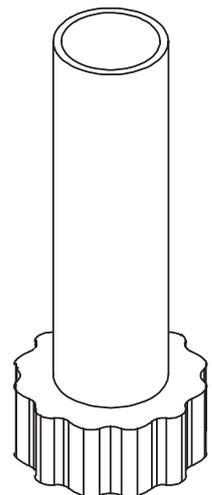

QUINCAILLERIE : quantité de sachets par modèle

N° DE SACHET	825	801	826	827	804	805	828	844	845	834	832	
N° de modèle												
1 et 23	4	2	2	4	2	6	1	x	x	1	2	
2 et 24	4	2	2	4	3	2	3			1	2	
3 et 25	4	2	2	4	2	2	2			1	2	
4 et 26	4	2	2	4	2	6	2			1	2	
5 et 27	4	2	2	4	2	4	2			1	2	
6 et 28	4	2	2	4	2	3	2			1	2	
7 et 29	4	2	2	4	3	2	2			1	2	
8 et 30	4	2	2	4	3	3	2	x	1	1	2	
9 et 31	4	2	2	4	4	2	2	2	x	1	2	
10 et 32	4	2	2	4	3	5	1	1		1	2	
11 et 33	4	2	2	4	3	1	2	2		1	2	
12 et 34	4	2	2	4	3	2	2	x	1	1	2	
13 et 35	6	3	3	6	4	3	4		2	4		
14 et 36	6	3	3	6	3	7	3		2	4		
15 et 37	6	3	3	6	3	9	2		2	4		
16 et 38	6	3	3	6	3	5	3		2	4		
17 et 39	6	3	3	6	3	6	3		2	4		
18 et 40	6	3	3	6	5	3	3		2	4		
19 et 41	6	3	3	6	4	5	2		2	4		
20 et 42	6	3	3	6	4	3	3		1	2	4	
21 et 43	6	3	3	6	6	1	3		6	2	4	
22 et 44	6	3	3	6	5	9	1	2	2	4		
45 et 54	8	4	4	8	4	12	2	x	3	6		
46 et 55	8	4	4	8	6	4	5		3	6		
47 et 56	8	4	4	8	8	x	4		3	6		
48 et 57	8	4	4	8	4	10	4		3	6		
49 et 58	8	4	4	8	4	8	4		3	6		
50 et 59	8	4	4	8	6	6	2		4	3	6	
51 et 60	8	4	4	8	6	4	4		2	3	6	
52 et 61	8	4	4	8	6	3	5		2	3	6	
53 et 62	8	4	4	8	6	5	4		x	2	3	6
63 et 76	4	2	2	4	4	8	x			x	1	2
64 et 77	4	2	2	4	4	4		6	2	1	2	
65 et 78	4	2	2	4	3	3	1	3	1	1	2	
66 et 79	4	2	2	4	4	4	x	10	x	1	2	
67 et 80	4	2	2	4	4	6		5		1	2	
68 et 81	4	2	2	4	4	4		1		5	1	2
69 et 82	4	2	2	4	4	2	2	3		1	2	
70 et 83	4	2	2	4	4	3	1	6		1	2	
71 et 84	6	3	3	6	6	8	1	3		2	4	
72 et 85	6	3	3	6	4	4	2	5		2	4	
73 et 86	6	3	3	6	5	3	3	3	1	2	4	
74 et 87	6	3	3	6	5	9	1	x	x	2	4	
75 et 88	8	4	4	8	7	5	3	10		3	6	


NUMÉROTATION DES PIÈCES : repères

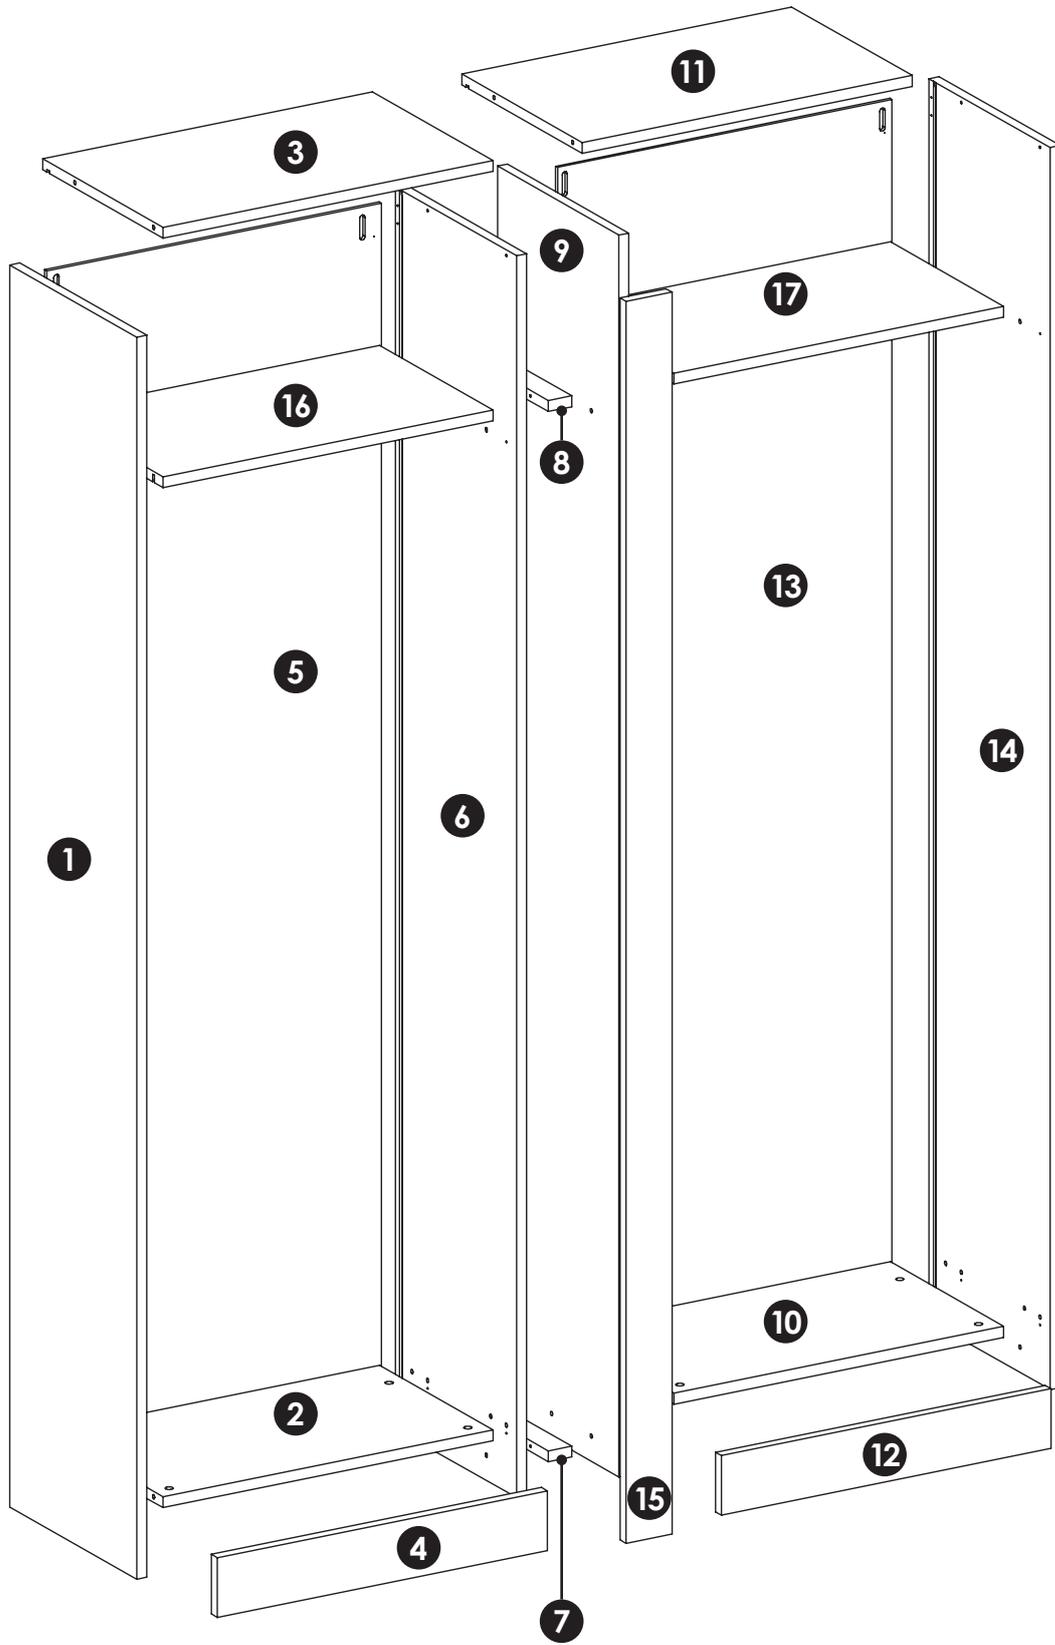

1.

OUTILS	
tournevis	+
maillet	

QUINCAILLERIE		
Sachet n°825		
A	équerre	x1
C	tourillon	x2
D	insert métallique	x4
E	goujon fil métal	x4
F	vis	x2

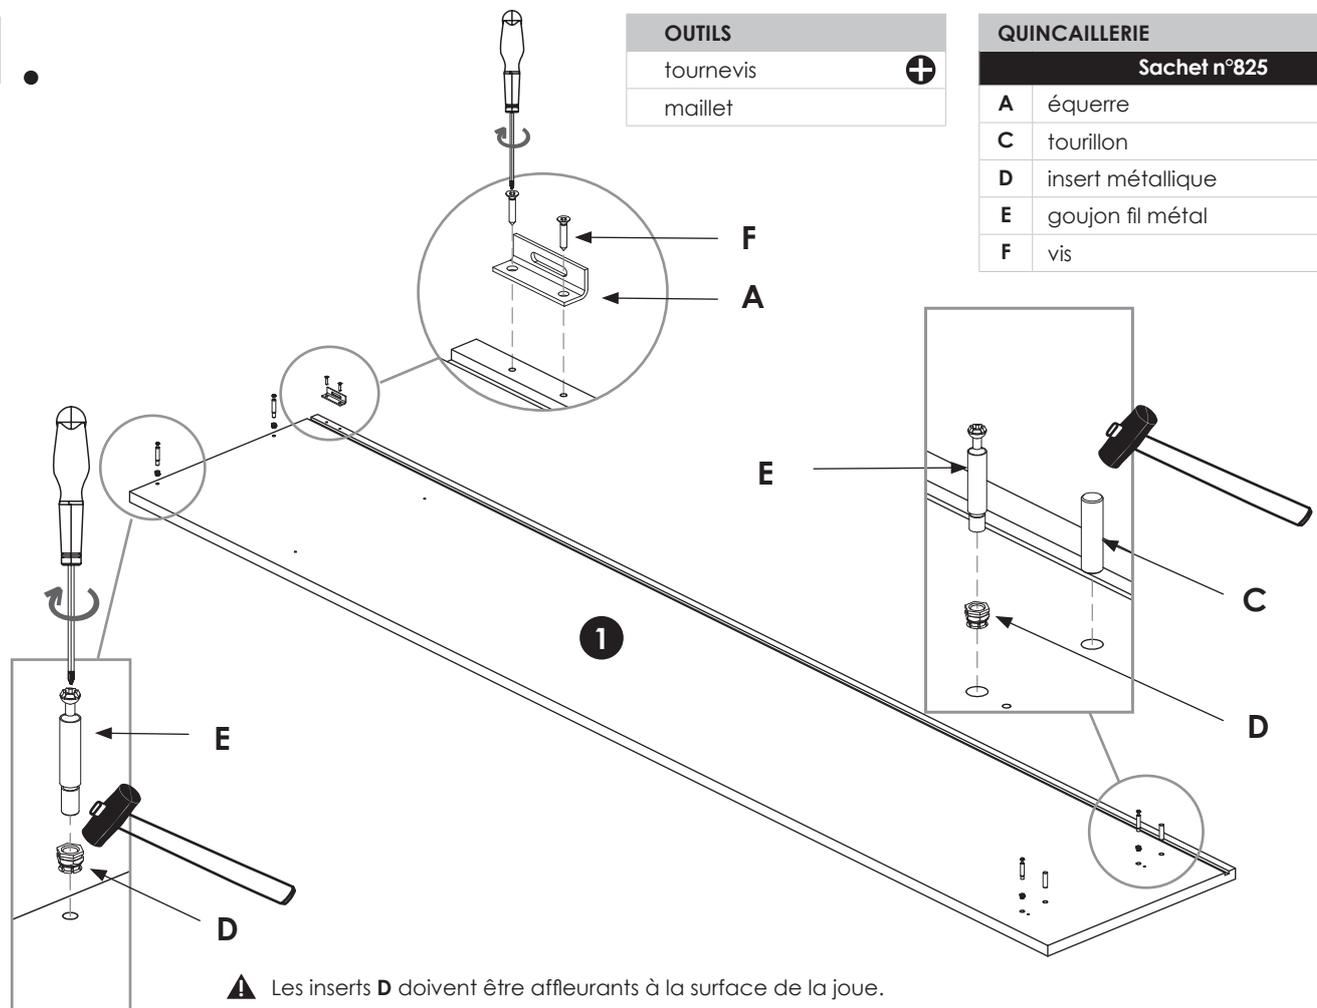


⚠ Les inserts **D** doivent être affleurants à la surface de la joue.

2.

OUTILS	
tournevis	+

QUINCAILLERIE		
Sachet n°826		
I	embase	x4
F	vis	x16

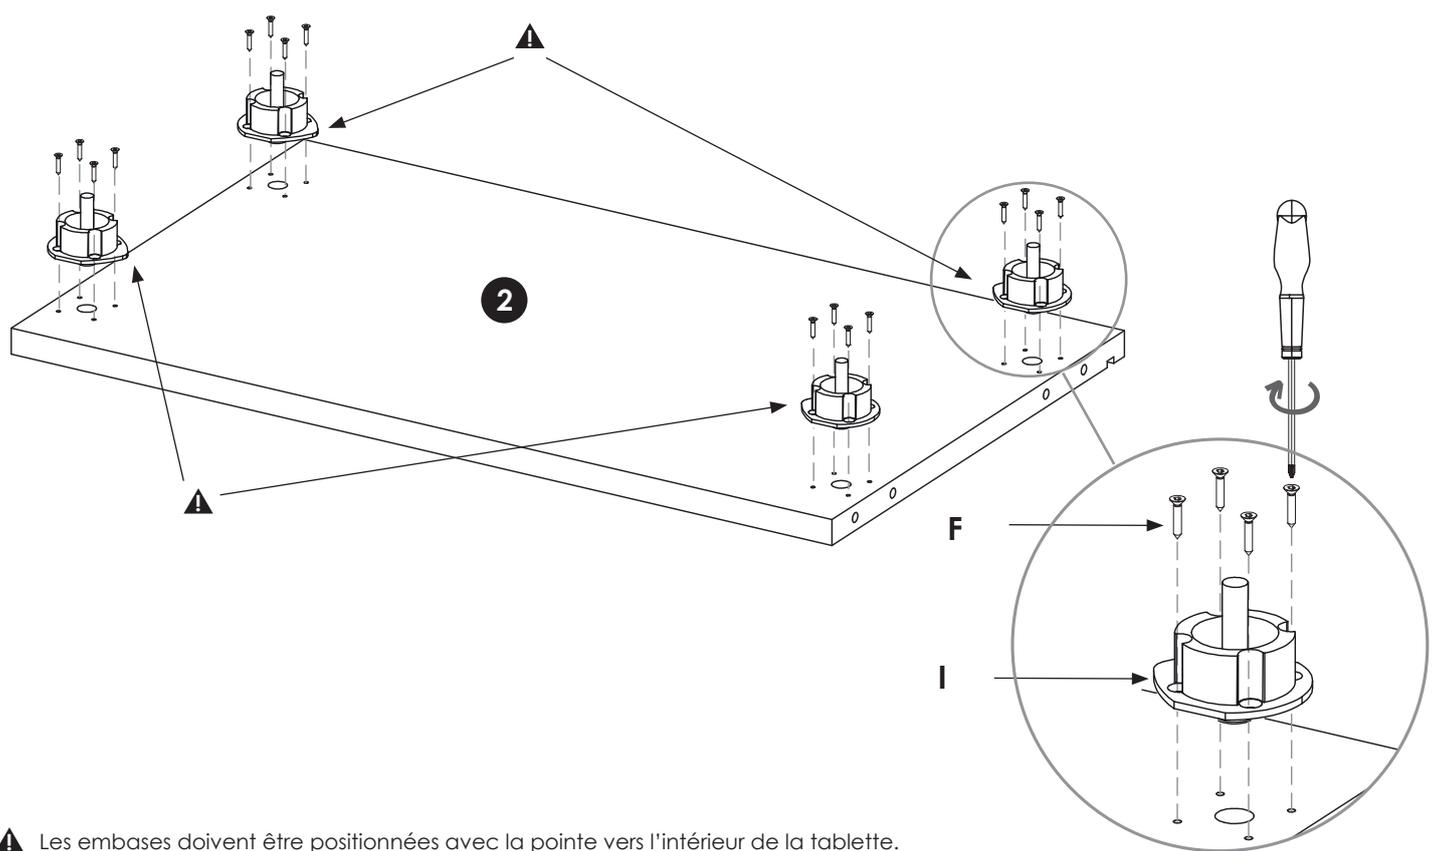

⚠ Les embases doivent être positionnées avec la pointe vers l'intérieur de la tablette.


3.

QUINCAILLERIE

Sachet n°826

J pied

x4

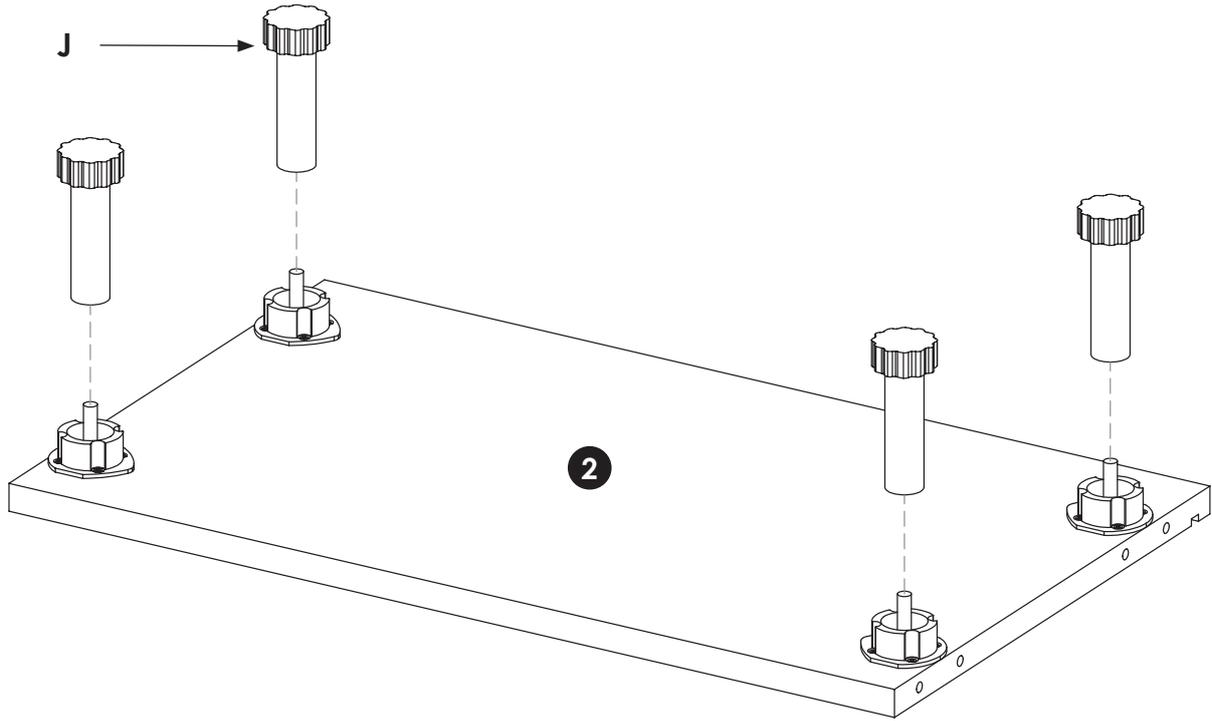

4.

Ajuster la longueur des pieds de réglage pour que la tablette ④ se trouve à 123 mm du sol, cette position pouvant varier selon la planéité du sol.


QUINCAILLERIE

Sachet n°827

x1


K excentrique

x4

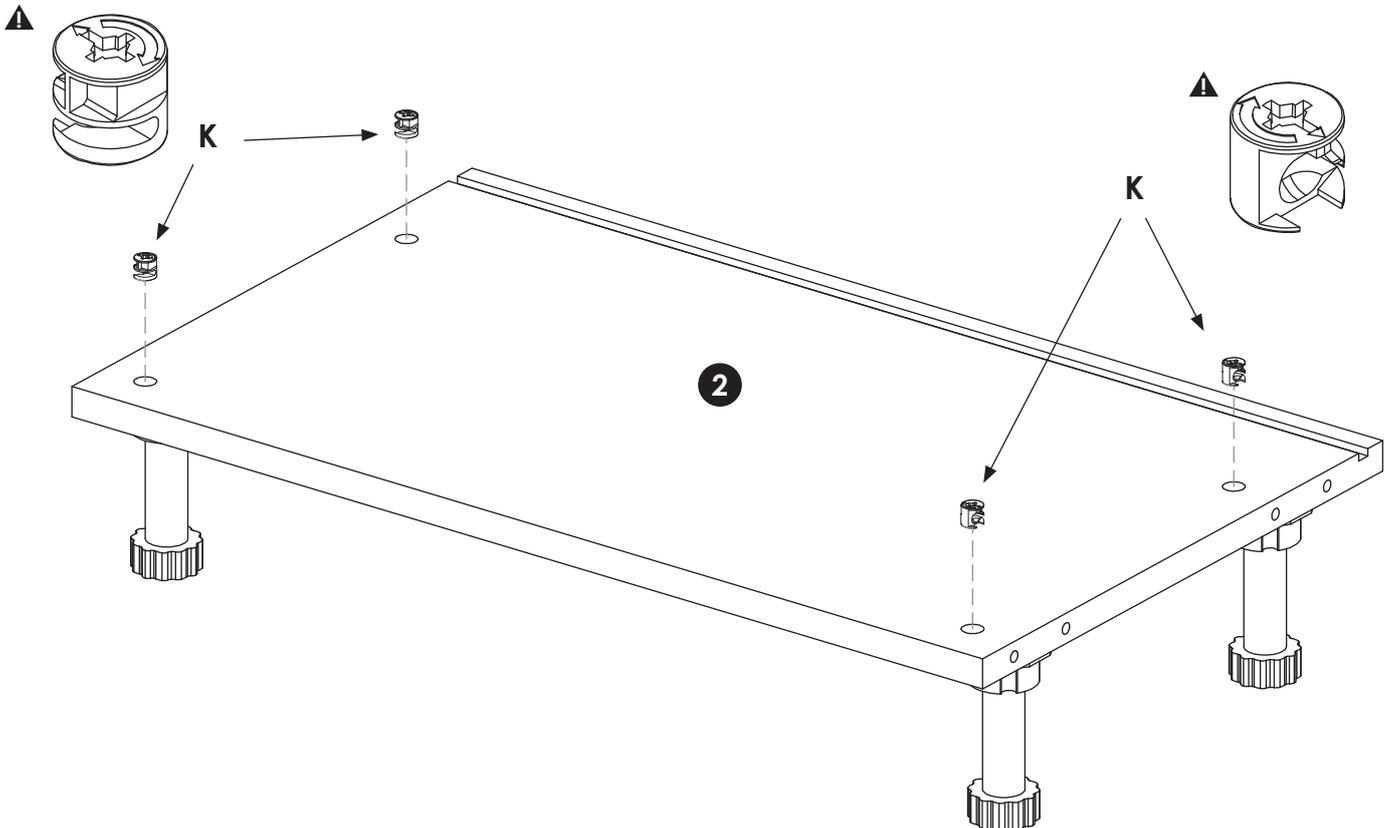

⚠ La flèche des excentriques est orientée vers l'extérieur de la tablette.

5.

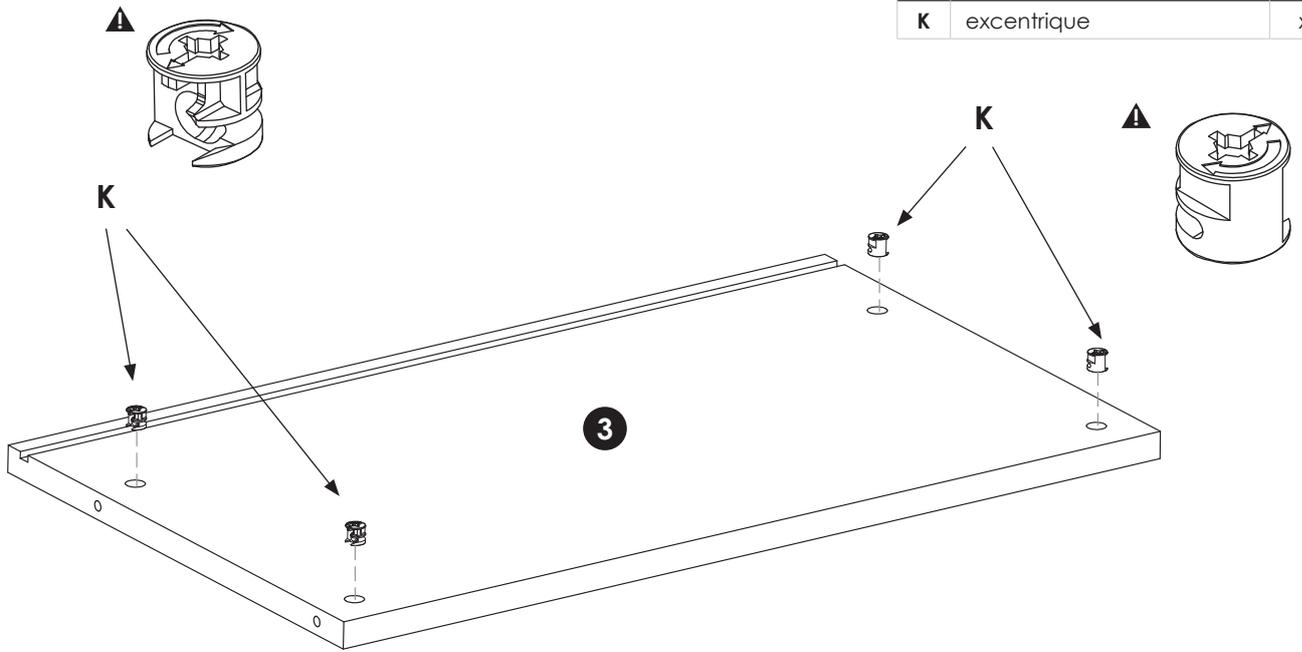

⚠ La flèche des excentriques est orientée vers l'extérieur de la tablette.


6.

OUTILS


tournevis



ÉTAPE 1

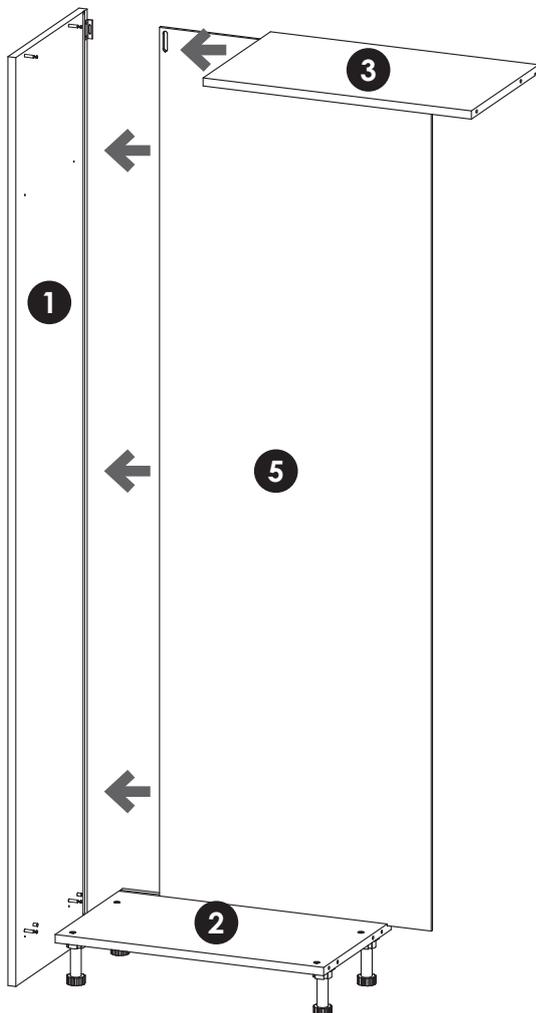


ÉTAPE 2

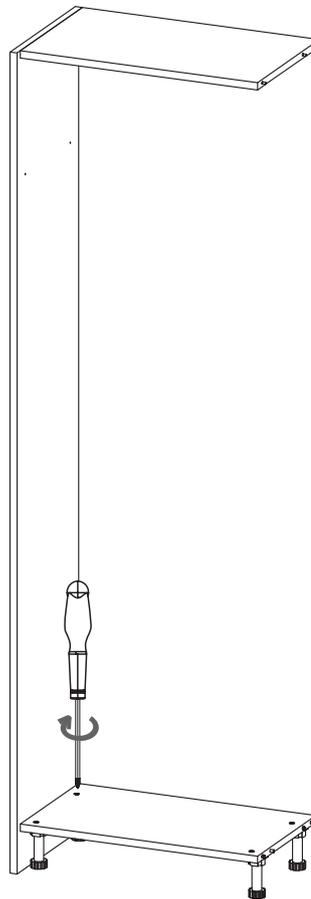

Serrer les excentriques dans le sens horaire.

7.

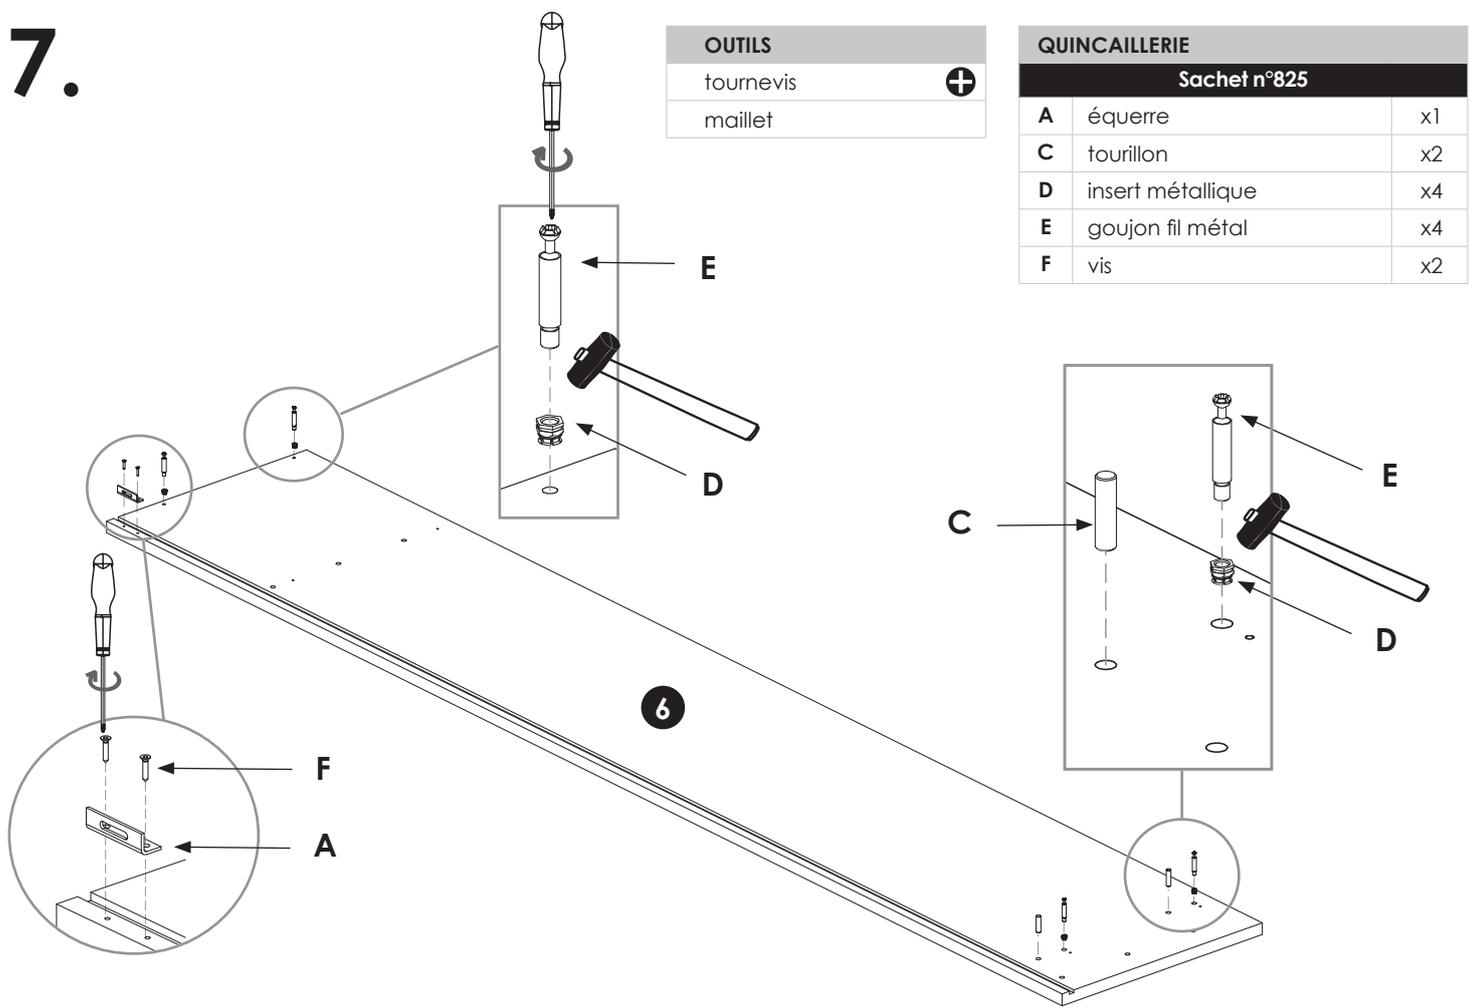


OUTILS	
tournevis	+
maillet	

QUINCAILLERIE		
Sachet n°825		
A	équerre	x1
C	tourillon	x2
D	insert métallique	x4
E	goujon fil métal	x4
F	vis	x2

⚠ Les inserts **D** doivent être affleurants à la surface de la joue.

8. ↻

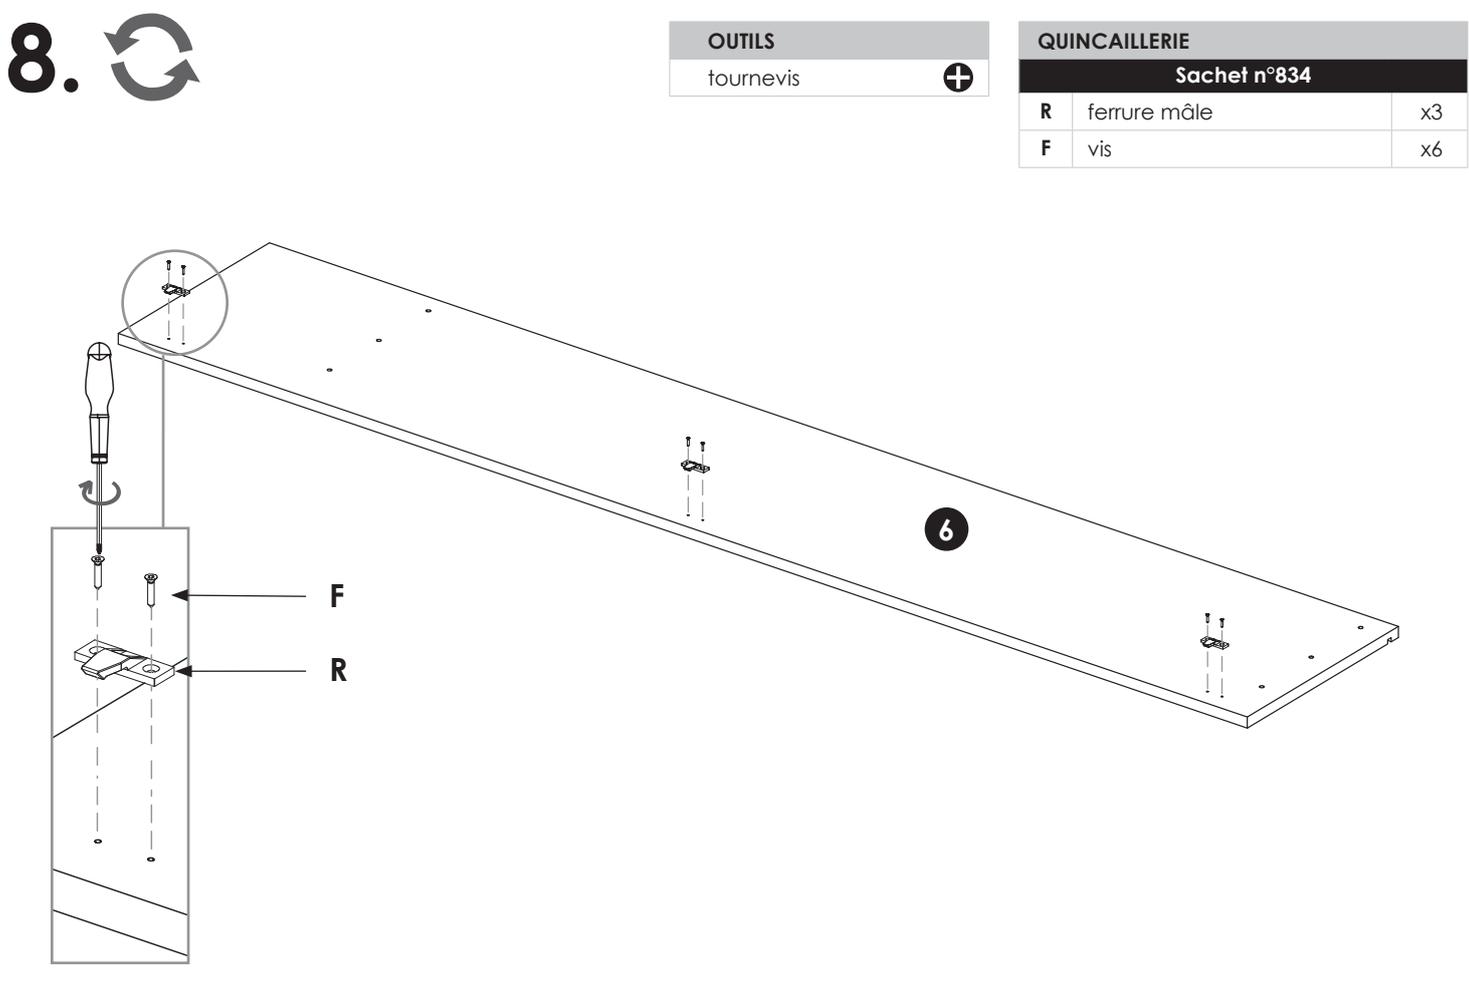

OUTILS	
tournevis	+

QUINCAILLERIE		
Sachet n°834		
R	ferrure mâle	x3
F	vis	x6


9.

OUTILS


tournevis



ÉTAPE 1

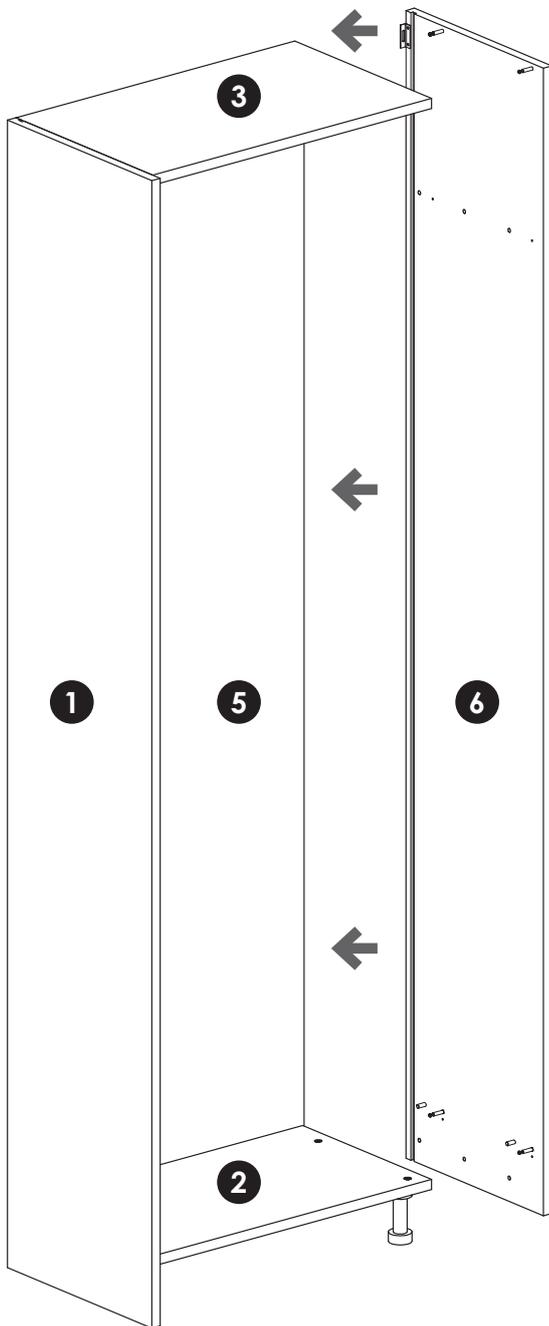

ÉTAPE 2

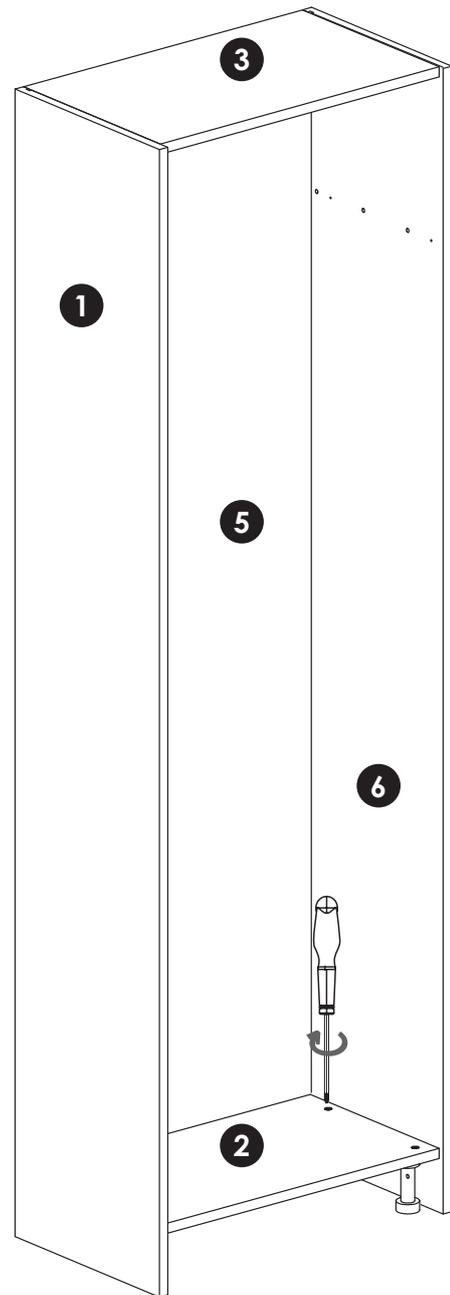

Serrer les excentriques dans le sens horaire.

10.

OUTILS


clé 6 pans

QUINCAILLERIE


Sachet n°832

S vis


x6

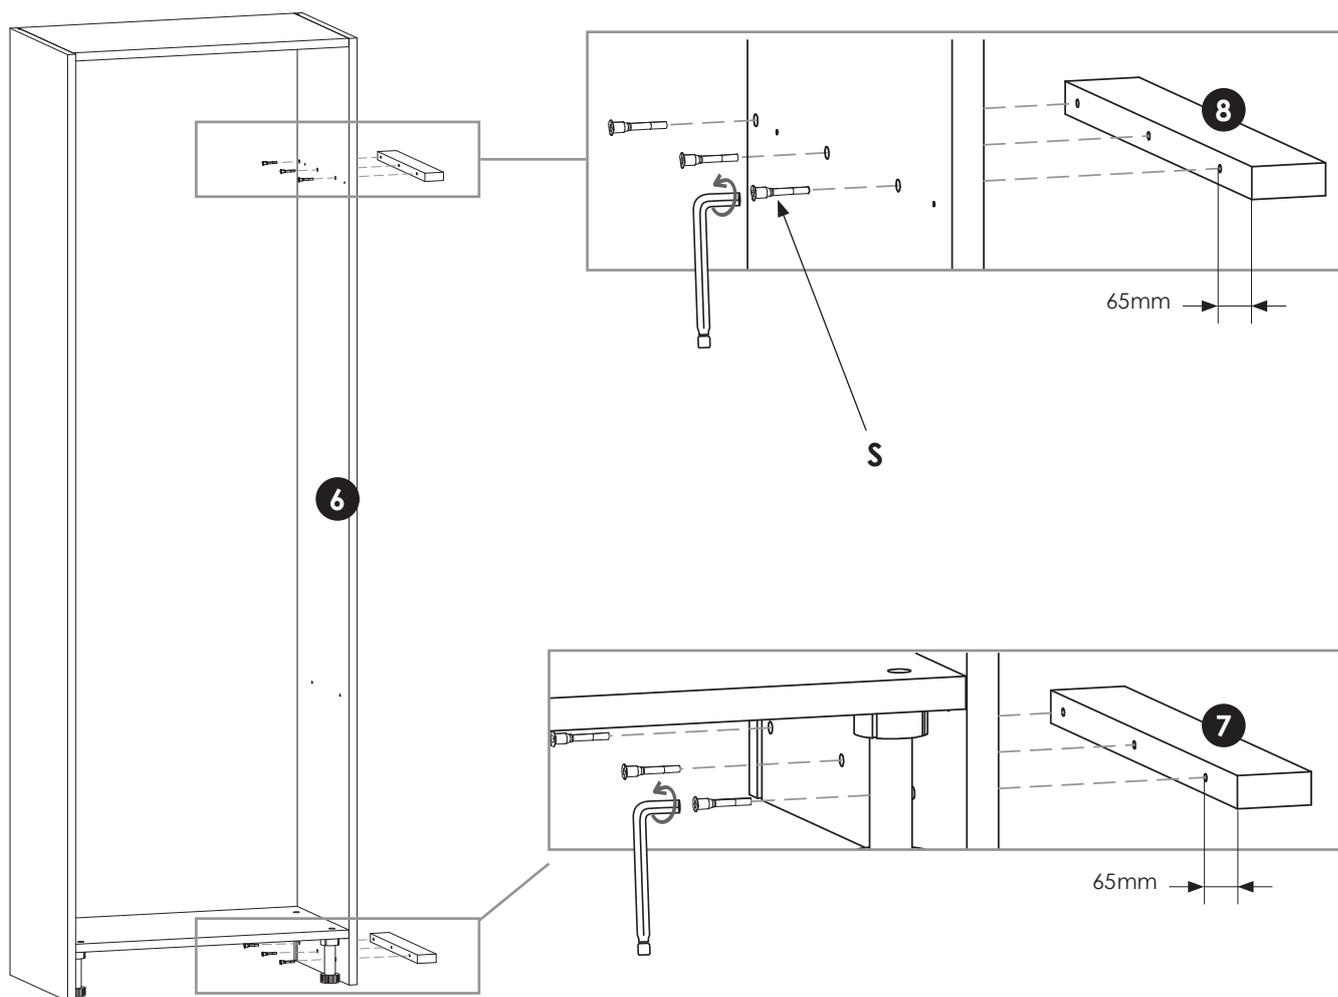

11.

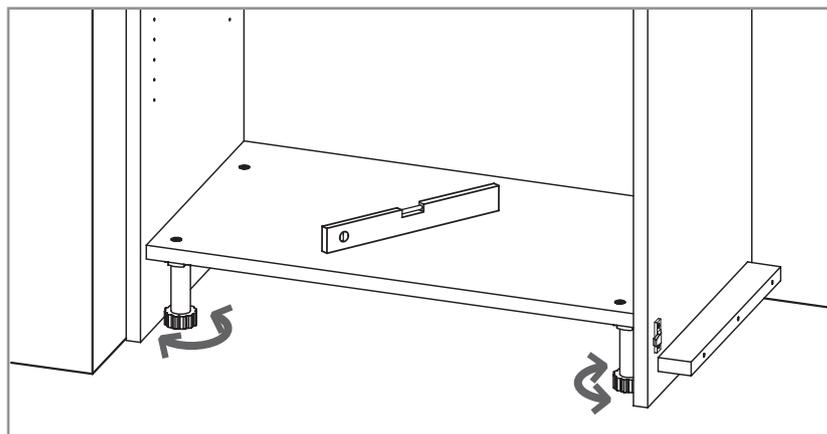

Agir sur les 4 pieds de réglage pour régler le niveau.

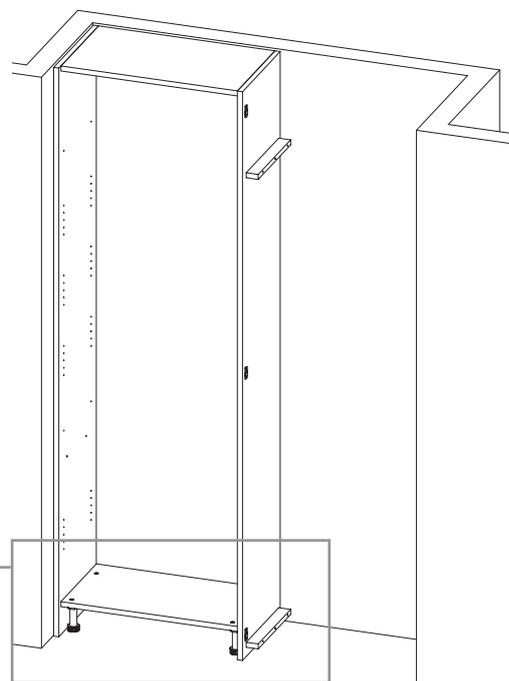

12.

Présentation sans tablette haute.

OUTILS


crayon
perceuse

QUINCAILLERIE


FIXATION MURALE :
VIS ET CHEVILLES NON FOURNIES

⚠ Utiliser des vis, rondelles et chevilles adaptées à votre mur.

ÉTAPE 1

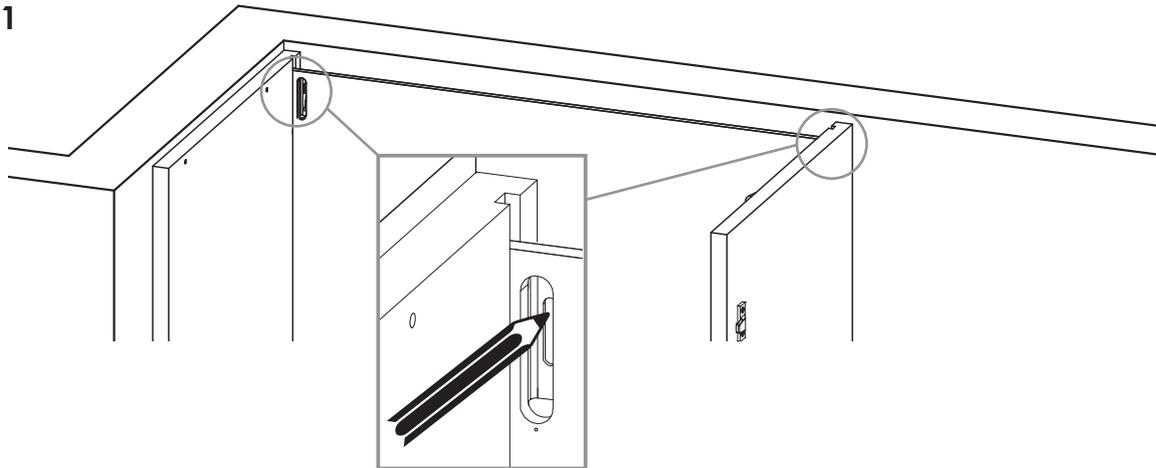

ÉTAPE 2

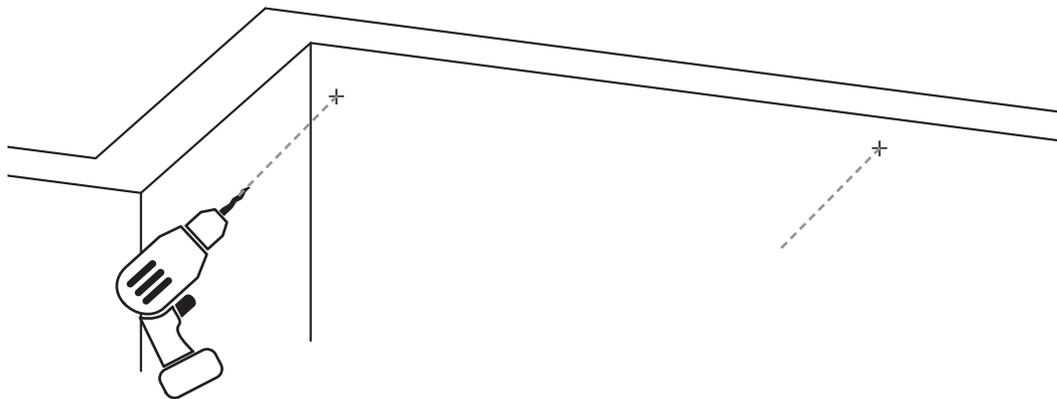

13.

Présentation sans tablette haute.


OUTILS

visseuse

QUINCAILLERIE

FIXATION MURALE :
VIS ET CHEVILLES NON FOURNIES

⚠ Utiliser des vis, rondelles et chevilles adaptées à votre mur.

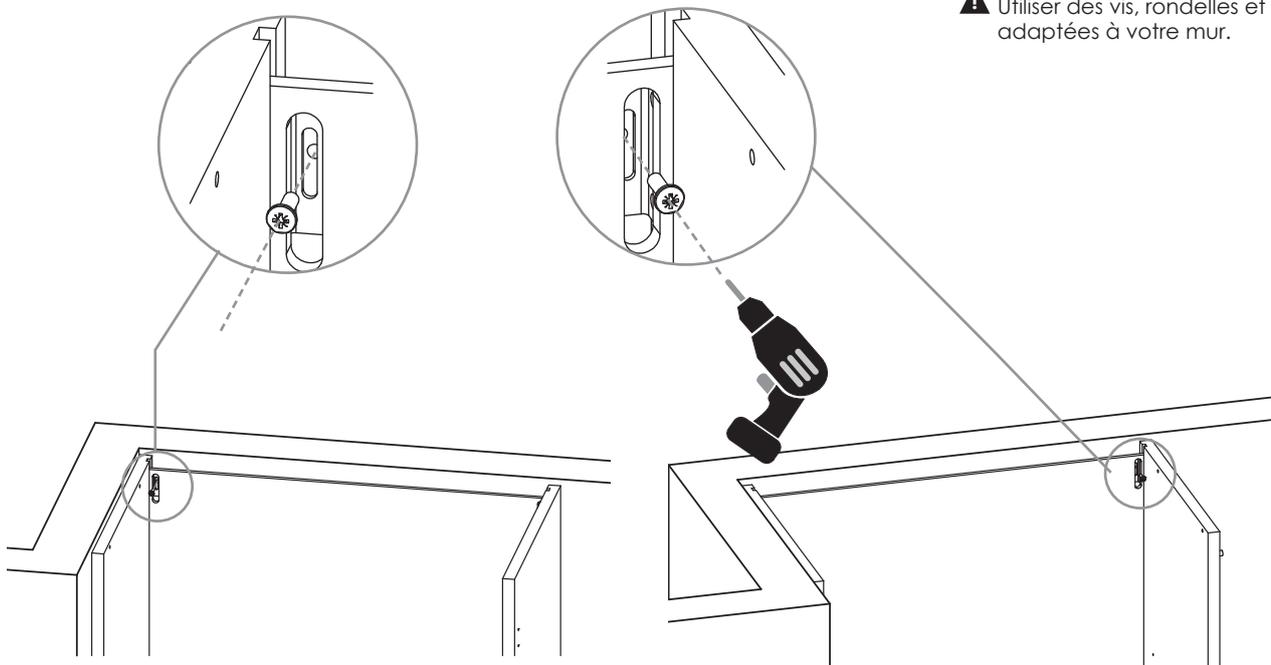

Si **KONSILIO 2 ESPACES** : pour monter le **2^e espace**, répétez les étapes **1 à 13**, sans réaliser les étapes **8 et 10**.

Si **KONSILIO 3 ESPACES** : pour monter le **2^e espace**, répétez les étapes **1 à 13** puis pour le **3^e espace**, répétez les étapes **1 à 13** sans réaliser les étapes **8 et 10**.

Si **KONSILIO 4 ESPACES** : pour monter le **2^e et 3^e espace**, répétez les étapes **1 à 13** puis pour le **4^e espace**, répétez les étapes **1 à 13** sans réaliser les étapes **8 et 10**.

14.

Avant l'assemblage d'un nouvel espace, visser 2 ferrures **R** avec 2 vis **F** pour chacune.


QUINCAILLERIE

Sachet n°834

R	ferrure mâle	x2
F	vis	x4

OUTILS

tournevis

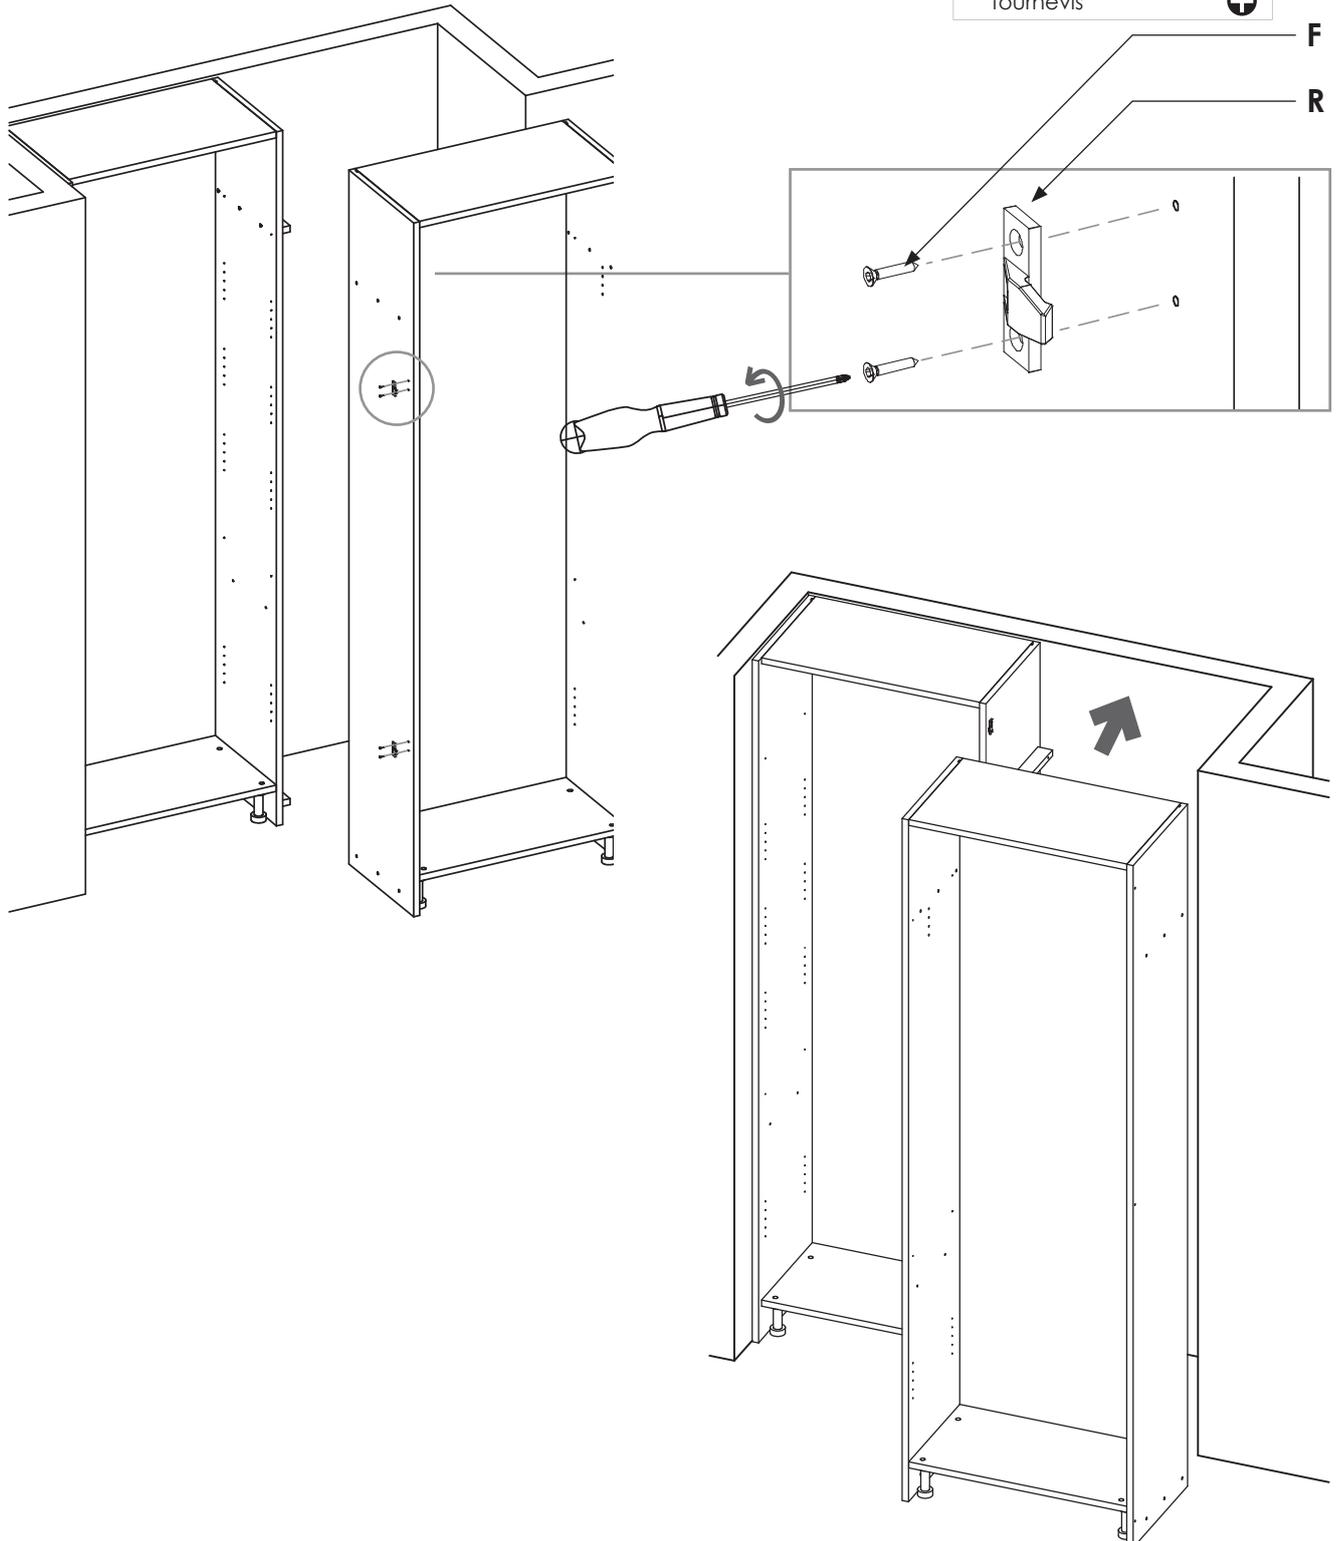


15.

OUTILS

niveau

ÉTAPE 1

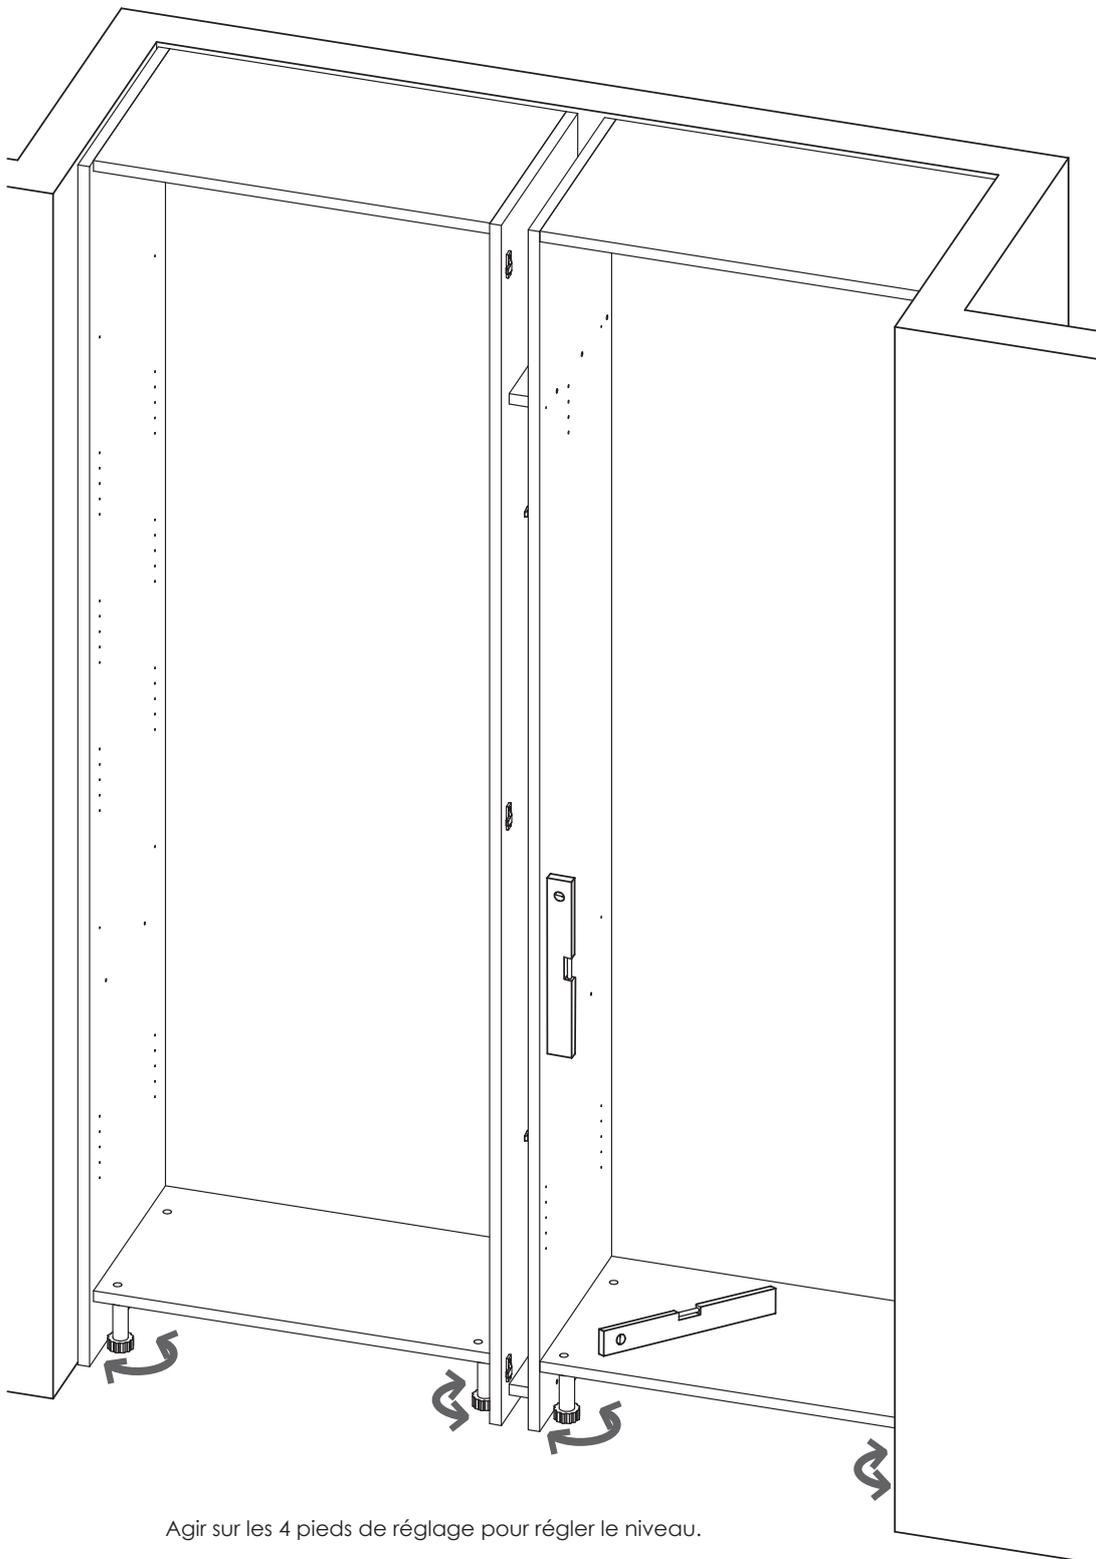

Agir sur les 4 pieds de réglage pour régler le niveau.

ÉTAPE 2 : répétez l'étape 12.

16.

OUTILS

clé 6 pans


QUINCAILLERIE

Sachet n°832

S

vis

x6

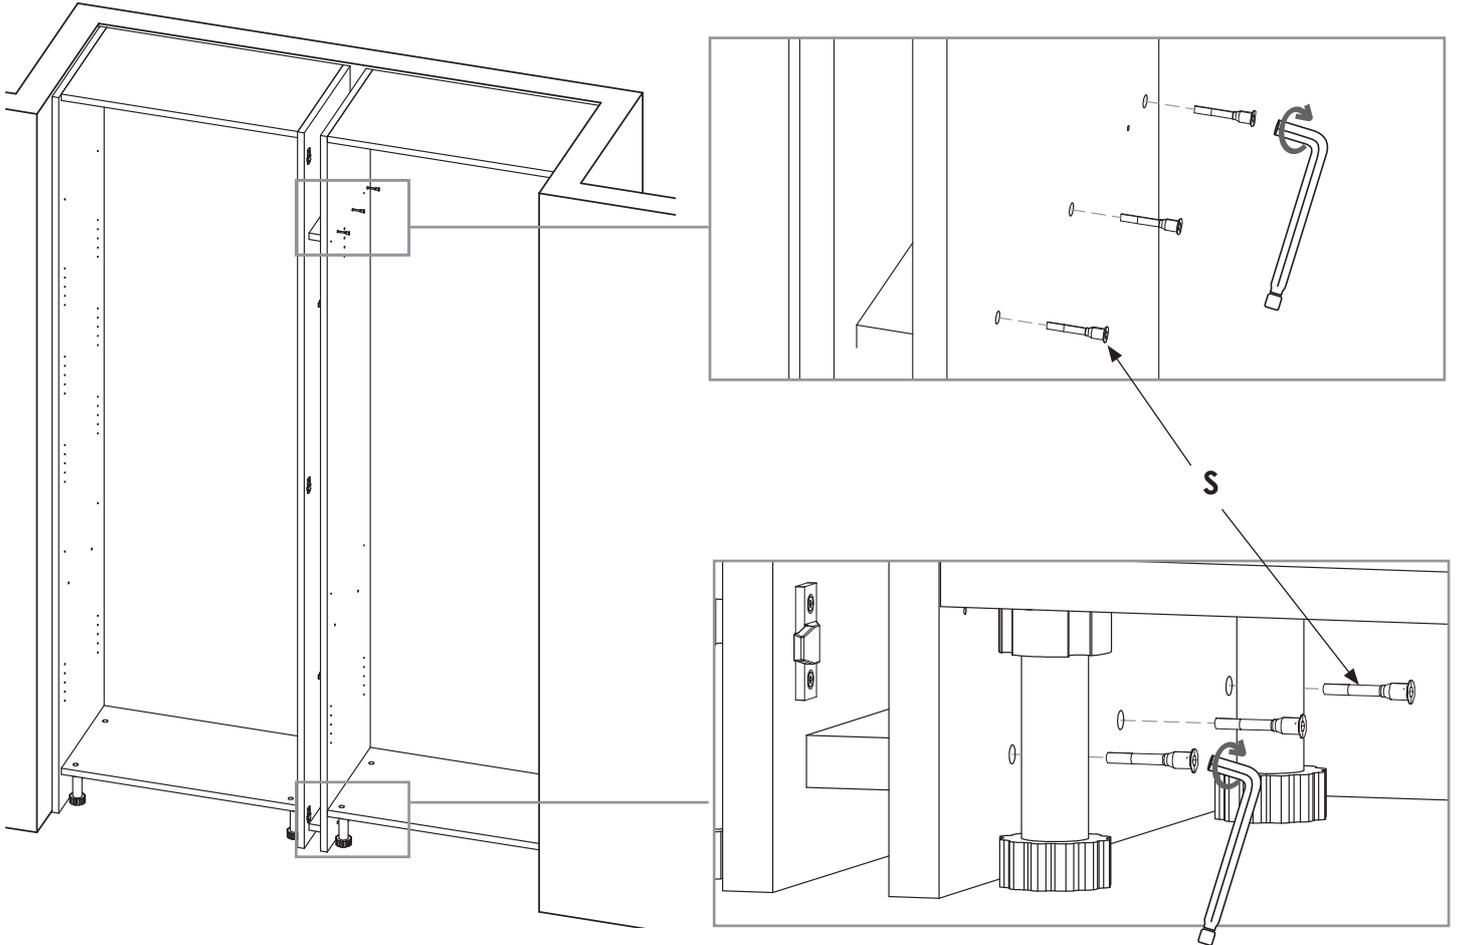

17.


OUTILS

visseuse

QUINCAILLERIE

FIXATION MURALE :
VIS ET CHEVILLES NON FOURNIES

⚠ Utiliser des vis, rondelles et chevilles adaptées à votre mur.

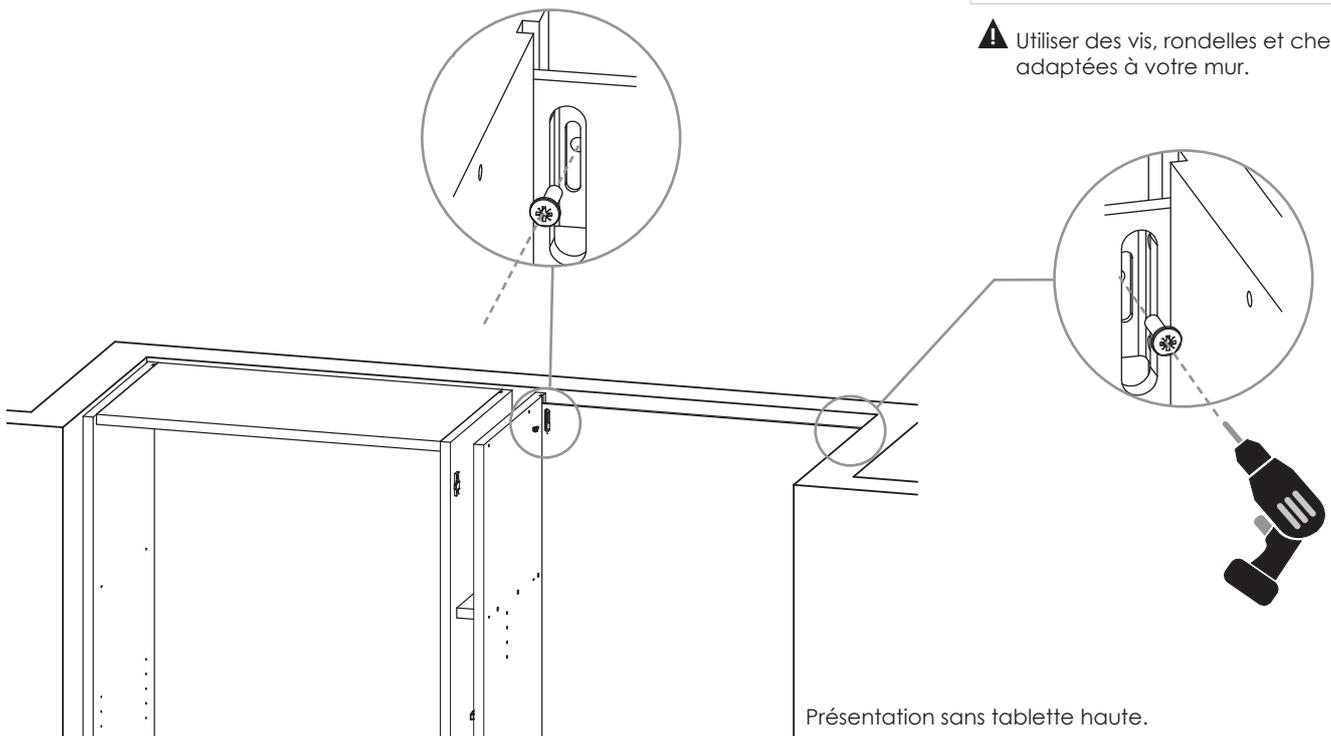

Si **KONSILIO 3** et **4 ESPACES** : répétez les étapes **14** à **17**.

18.

OUTILS


clé 6 pans

QUINCAILLERIE

Sachet n°825

B cache

x1

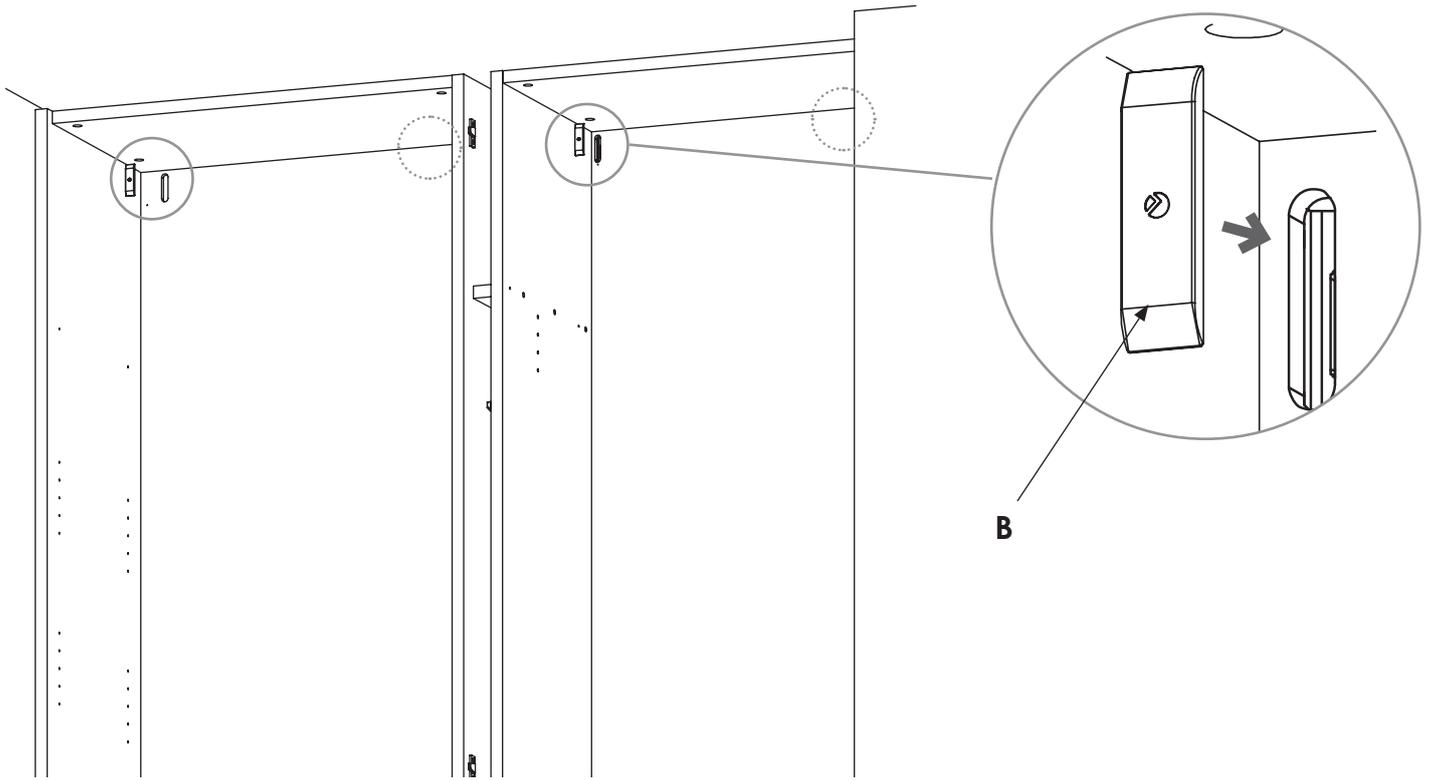

Si **KONSILIO 3** et **4 ESPACES** : répétez la même opération pour le 3^e ou 4^e espace.

19.

OUTILS

tournevis



QUINCAILLERIE

Sachet n°834


R ferrure femelle

x5

F vis


x10

ÉTAPE 1

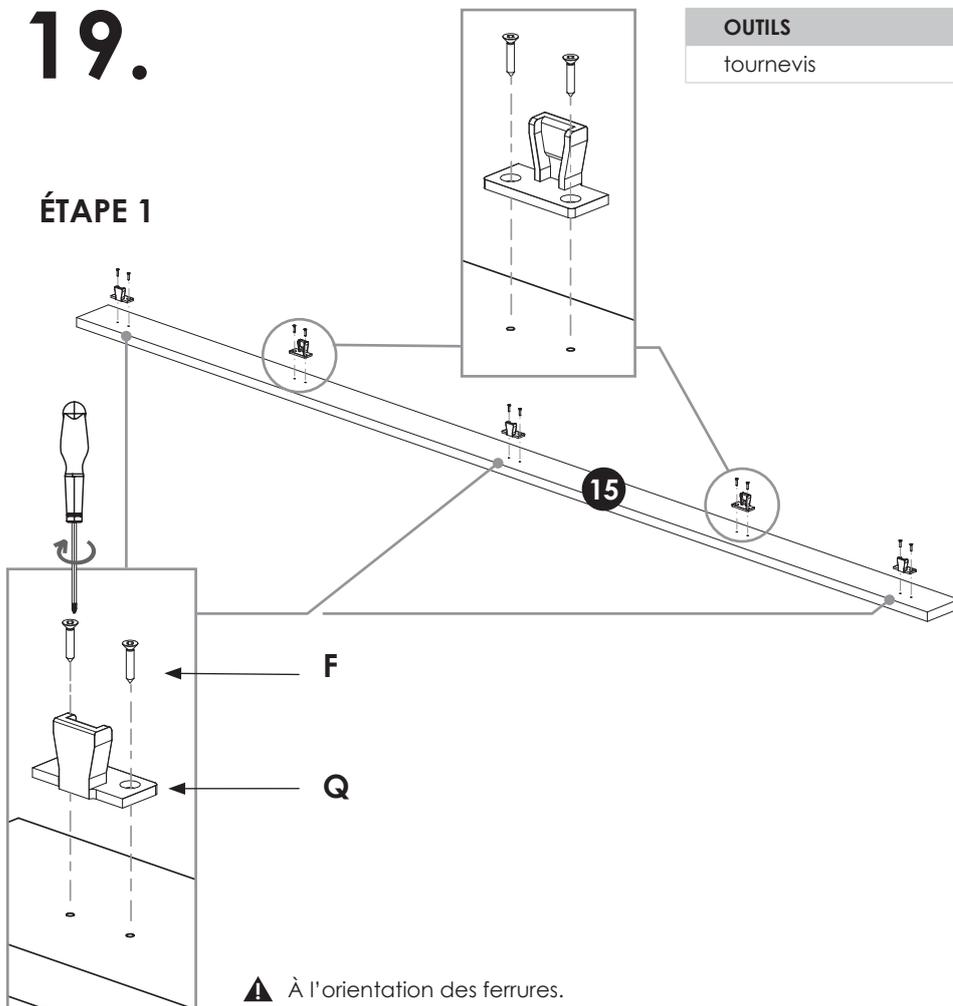

⚠ À l'orientation des ferrures.

ÉTAPE 2

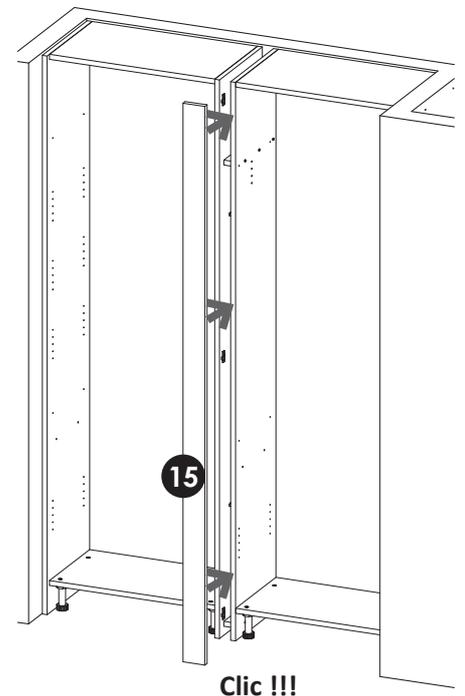

20.

OUTILS

tournevis




QUINCAILLERIE


	Sachet n°801	x2
G	clip de plinthe	x4
H	support clip de plinthe	x4
F	vis	x8

ÉTAPE 1

x2

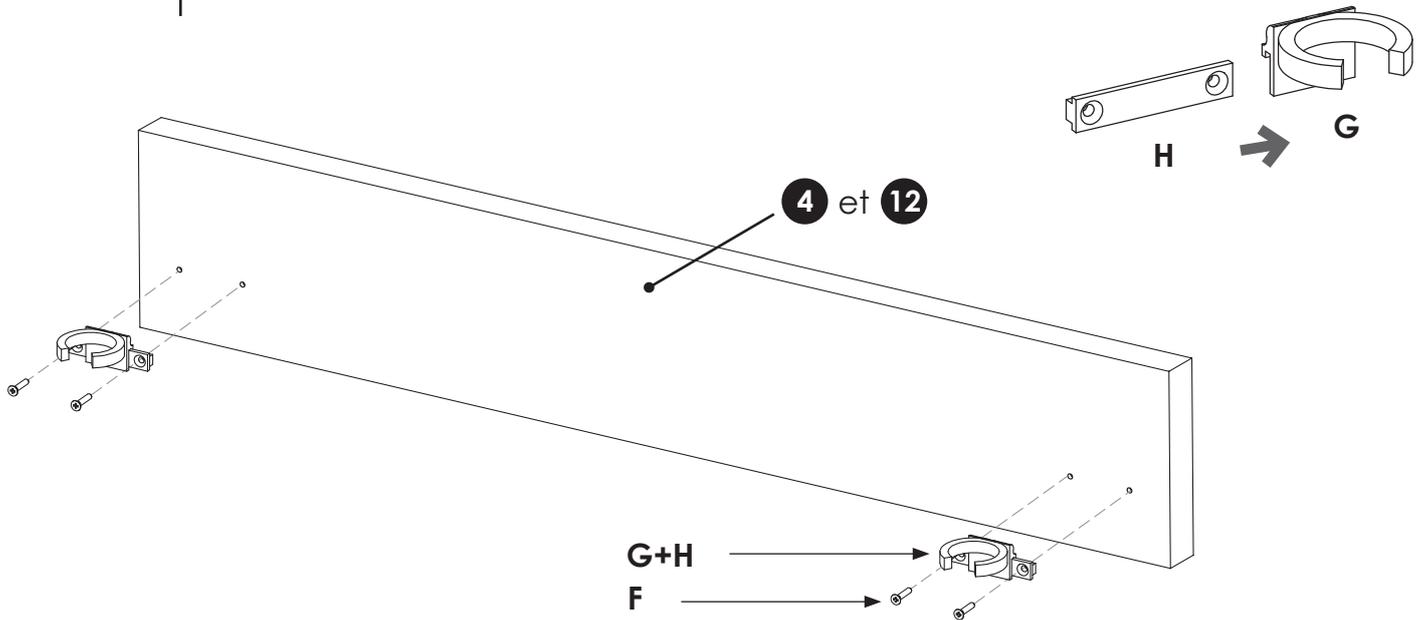

ÉTAPE 2

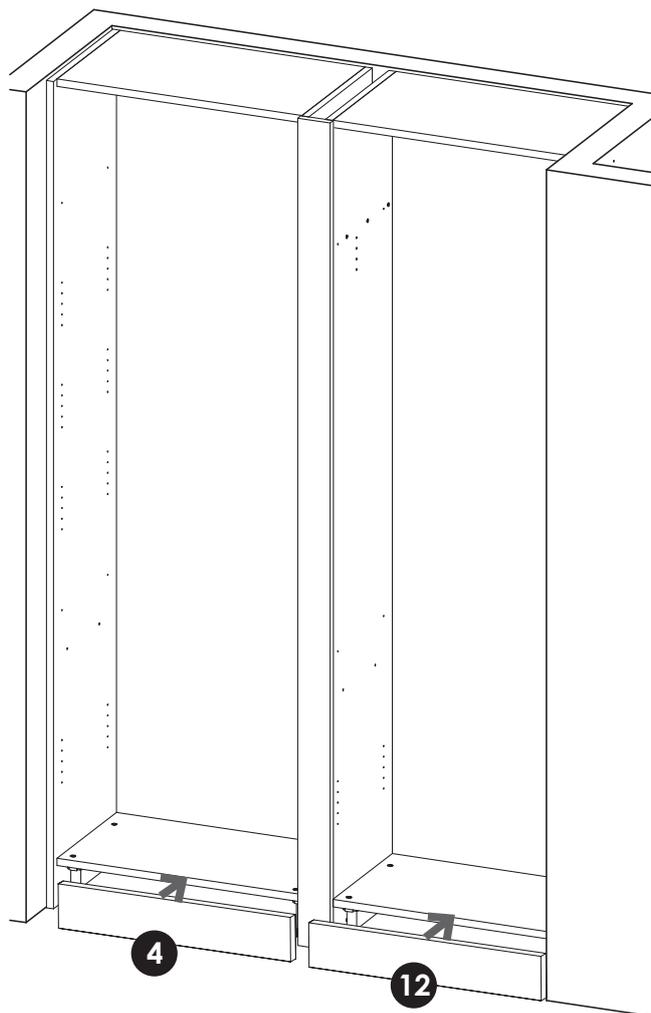

Si **KONSILIO 3** et **4 ESPACES** : répétez la même opération pour le 3^e ou 4^e espace.

21a. montage des tablettes semi-fixes

OUTILS

tournevis





QUINCAILLERIE

Sacnet n°804		x2
L	boitier	x4
M	goujon	x4



ÉTAPE 1

x2

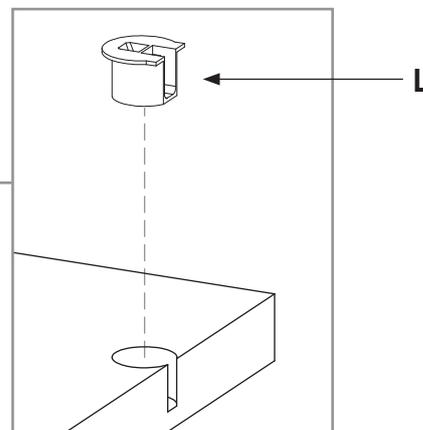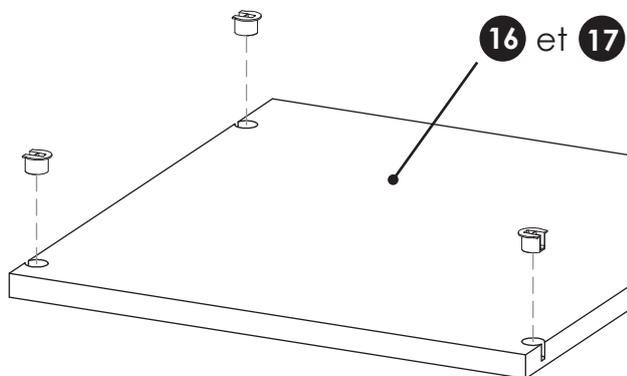

⚠ À l'orientation des boitiers.

ÉTAPE 2

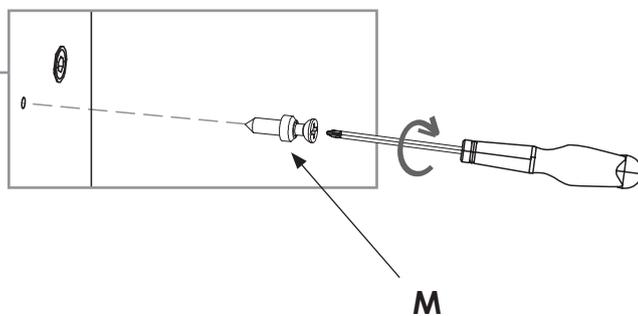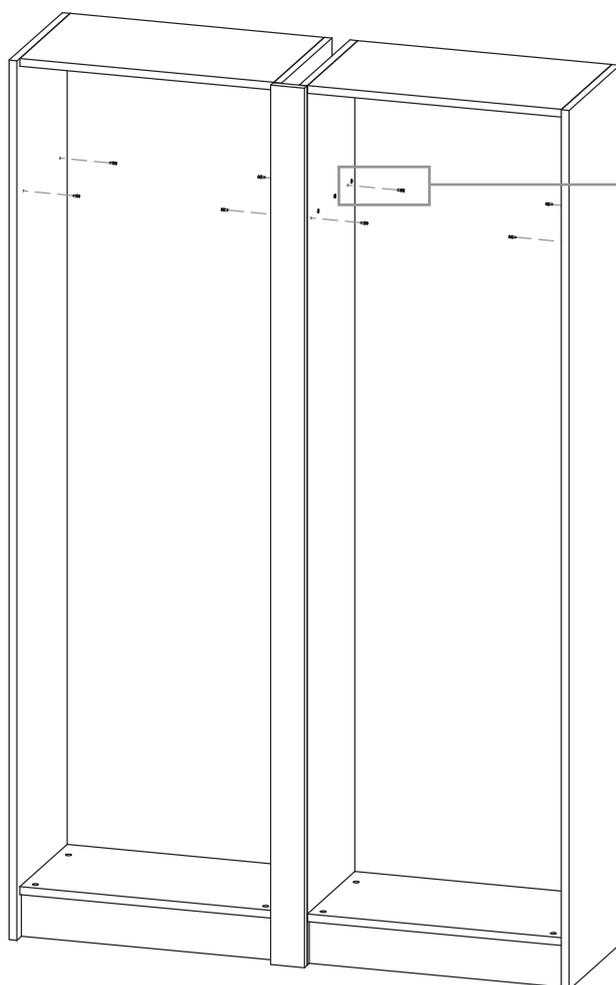


21b.

OUTILS


tournevis



ÉTAPE 3

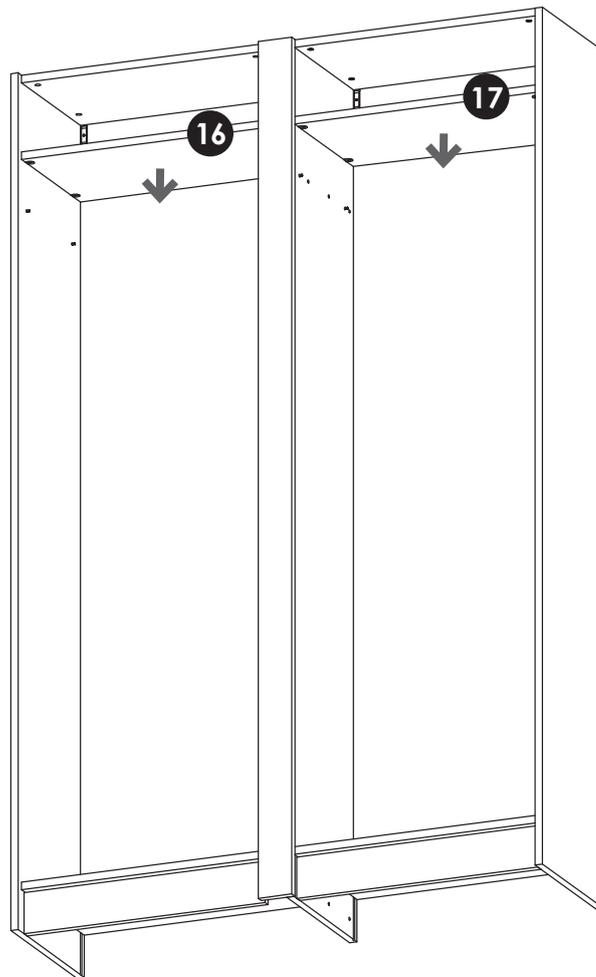

ÉTAPE 4

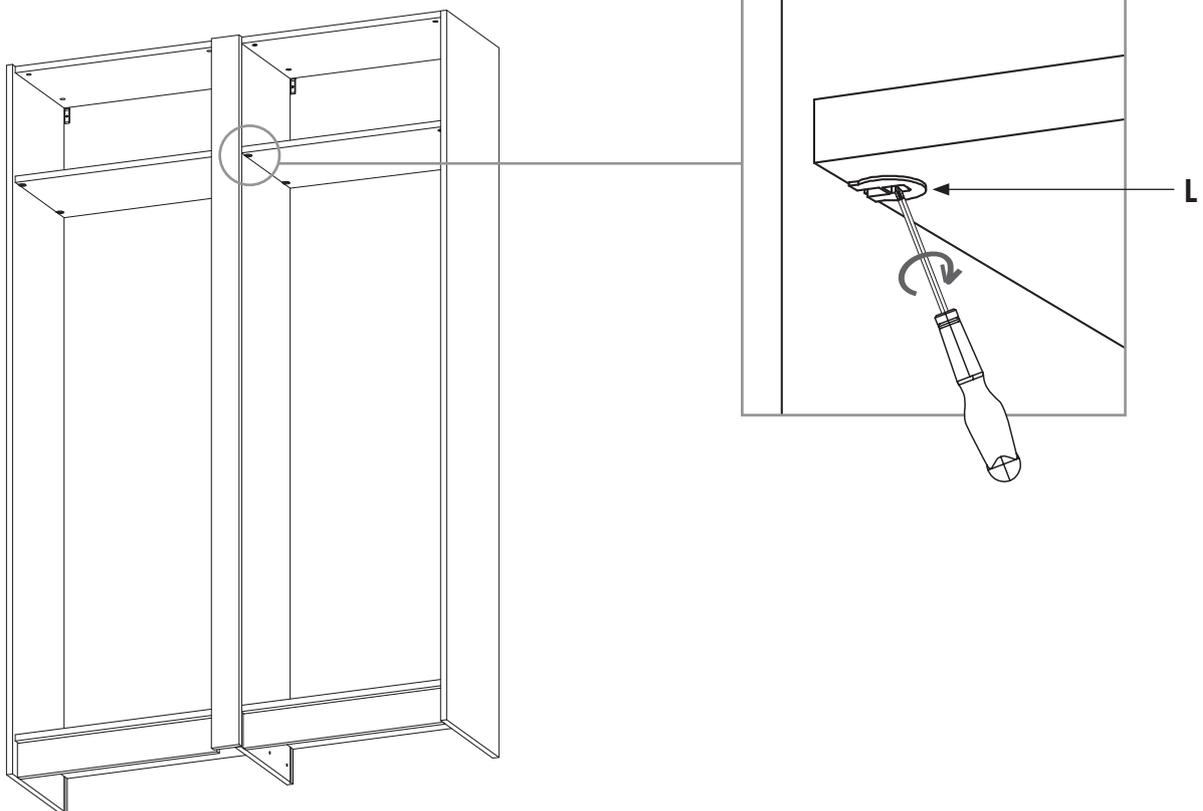

Si **KONSILIO 3** et **4 ESPACES** : répétez les étapes **21a** et **21b** pour le 3^e ou 4^e espace.

22. montage des tablettes amovibles


OUTILS

maillet

QUINCAILLERIE


Sacét n°805		x2
N	boitier	x4
O	taquet	x4

ÉTAPE 1

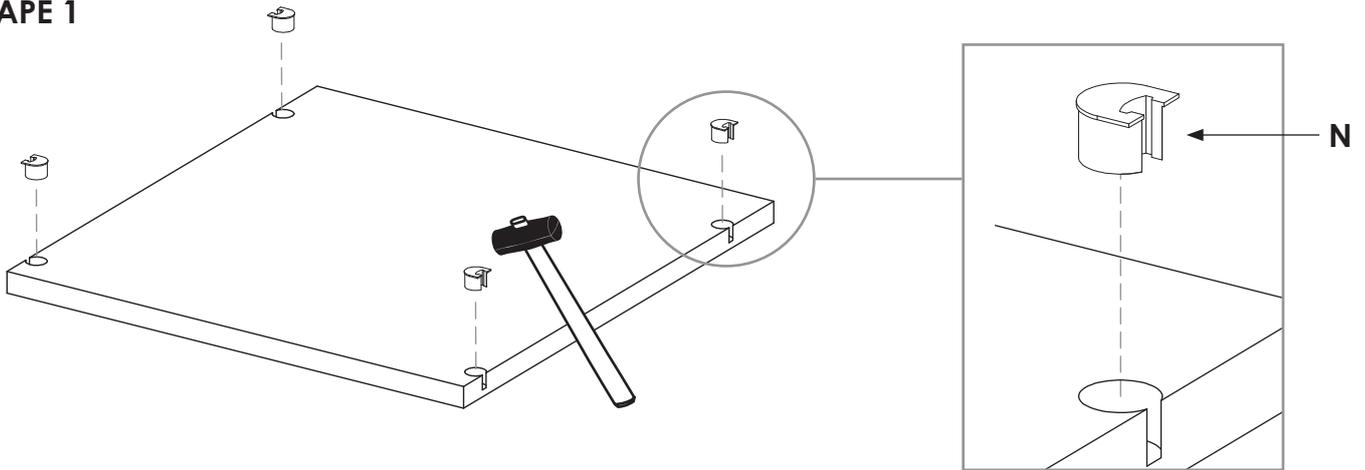


▲ À l'orientation des boitiers.

ÉTAPE 2

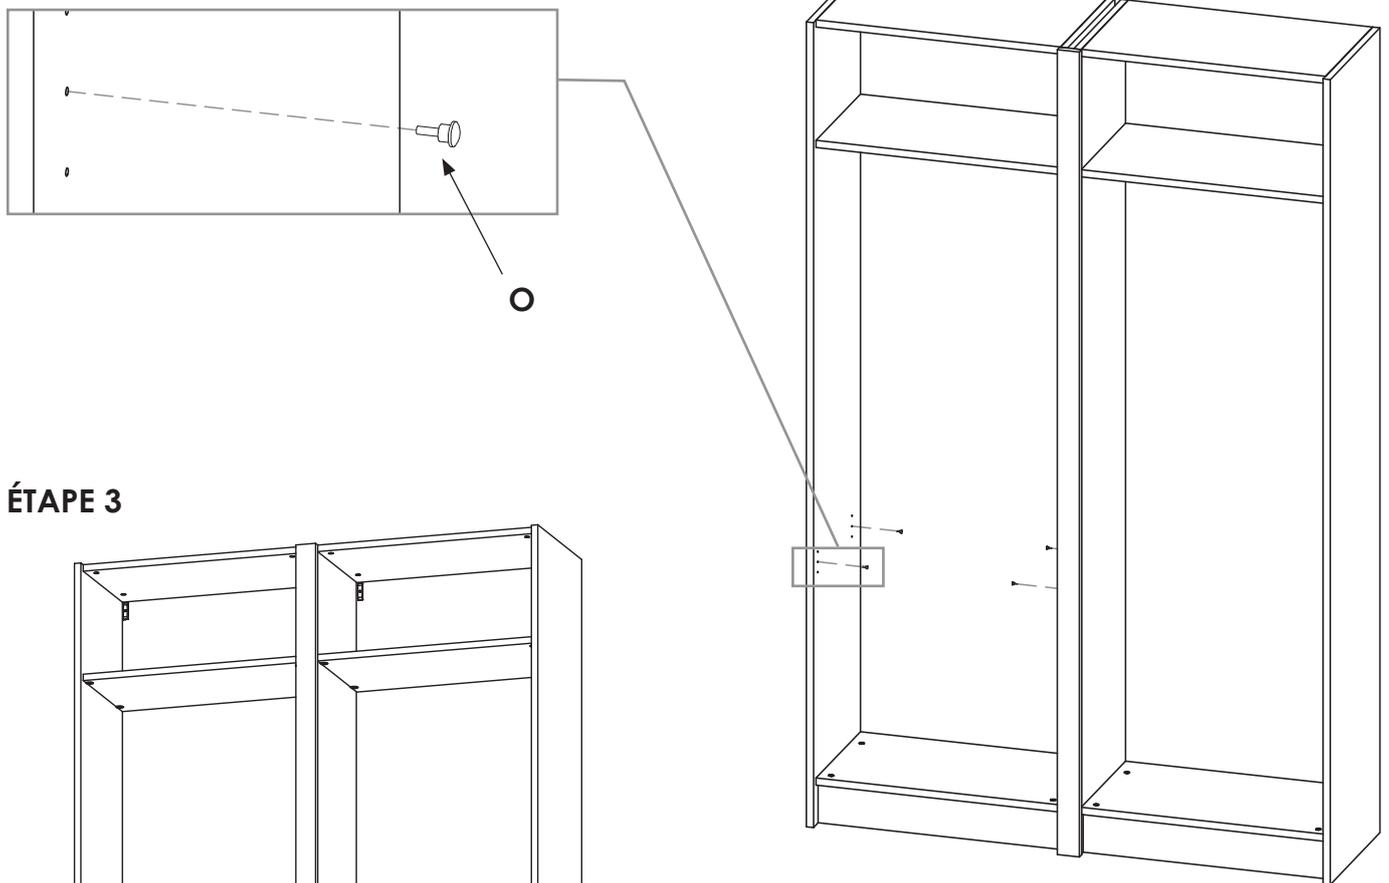

ÉTAPE 3

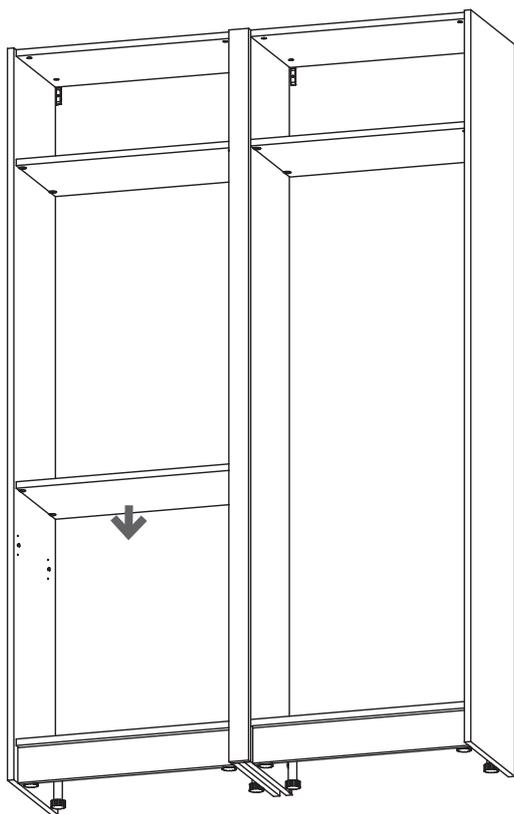

23. montage d'un tringle

OUTILS

tournevis






QUINCAILLERIE


Sachet pour tringle n°828

P	support tringle	x2
F	vis	x2

ÉTAPE 1

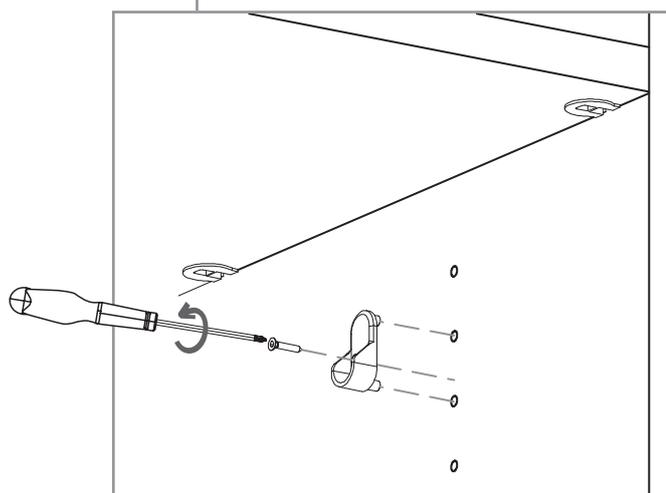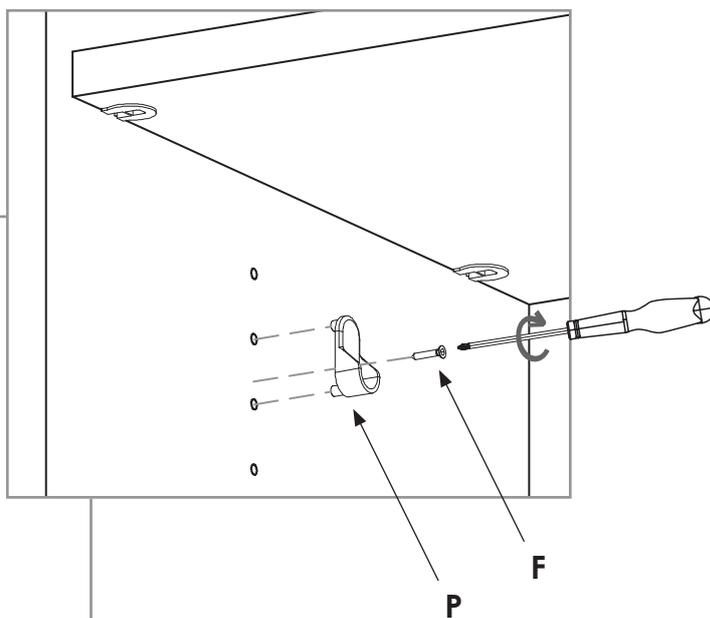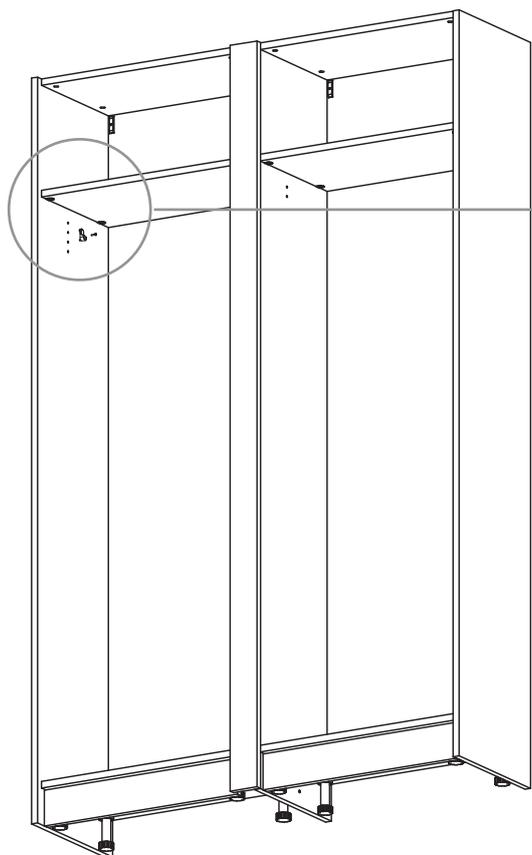

ÉTAPE 2

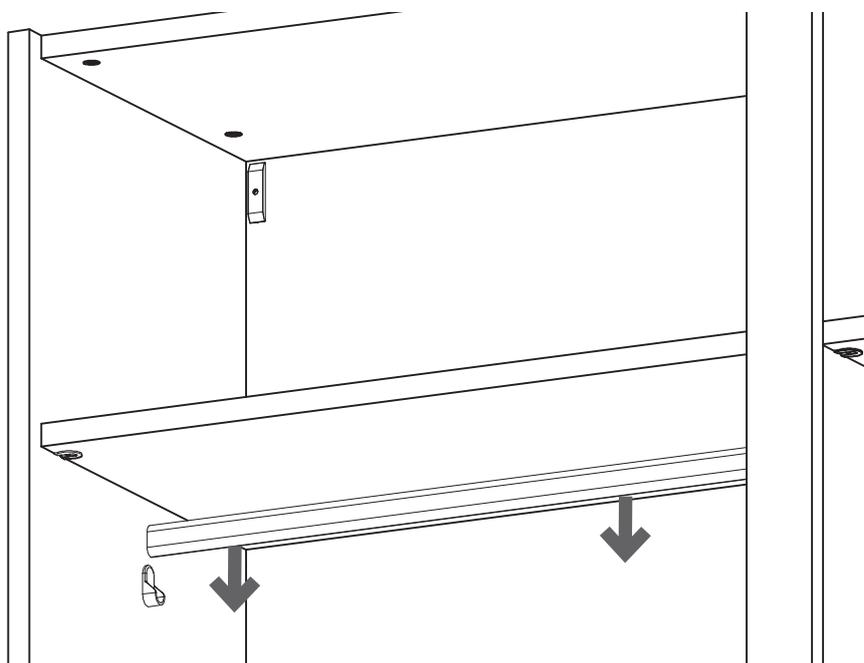

KAZED À VOTRE ÉCOUTE



05 49 25 40 29



SAS KAZED
45 allée des Grands Champs
CS90066
79260 La Crèche



www.kazed.fr
www.kazed.store

 **Kazed**

